

# Batterie BacPac™

BEDIENUNGSANLEITUNG –  
GARANTIE-INFORMATIONEN


GoPro®  
Be a *HERO*. ■■■■

## FIRMWARE-AKTUALISIERUNG

Wenn Sie über eine ältere HD HERO Kamera verfügen, müssen Sie unter Umständen vor Verwendung des Batterie BacPac™ zunächst neue Firmware herunterladen.


Den voll aufgeladenen BacPac an der Kamera anbringen. Falls auf der LCD-Anzeige der Kamera eine „2“ neben dem Batteriestatussymbol zu sehen ist, ist die Kamera mit der neuesten Firmware ausgestattet und es ist keine Aktualisierung erforderlich.

Wenn neben dem Batteriestatussymbol keine „2“ zu sehen ist, muss die neueste Firmware für die Kamera über **[gopro.com/firmware](http://gopro.com/firmware)** heruntergeladen werden.

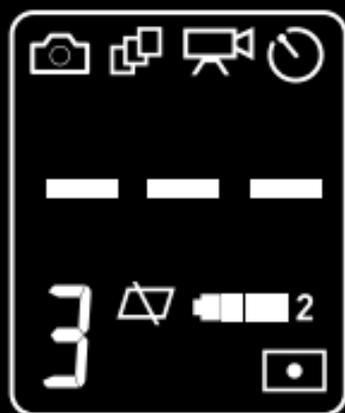

# FUNKTIONEN DES BATTERIE BACPAC


1. Zudem kann der Batterie BacPac an der Rückseite der HD HERO Kamera befestigt werden, wodurch eine doppelte\* Batterielebensdauer erzielt wird.
2. Ihr Batterie BacPac kann als alleinstehendes USB-Lagegerät für GoPro Lithium-Ionen-Batterien fungieren.
3. Der BacPac wird zum Aufladen der Batterie an eine beliebige USB-Ladequelle (Computer, Wandgerät, Kfz-Ladegerät) angeschlossen.
4. Der Ladestatus der Batterie lässt sich an den eingebauten LED-Leuchten ablesen.

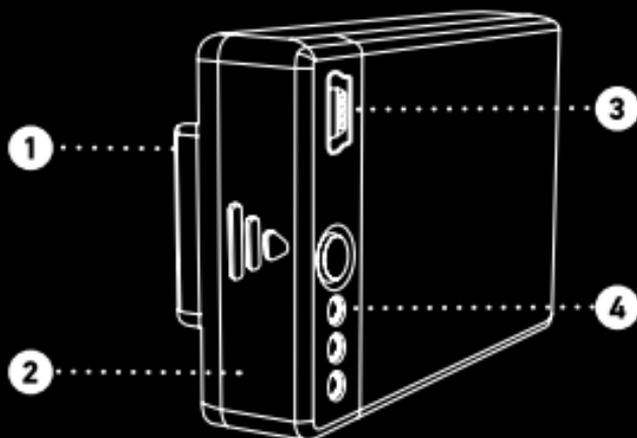

\*Die tatsächliche Batterielebensdauer kann unterschiedlich sein

# MONTAGE DES BACPAC AN DER HD HERO KAMERA

## BEFESTIGEN DES BACPAC AN DER HD HERO

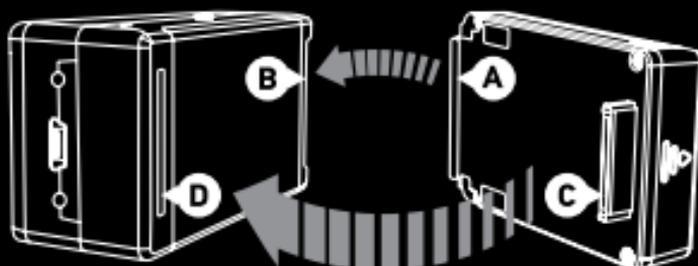


1. Das Hakenende des BacPac (A) in der Rille an der rechten Seite des Kameragehäuses (B) einhaken.
2. Den Stecker (C) in den HERO Bus-Port (D) an der Kamerarückseite drücken.

## ABNEHMEN DES BACKPAC VON DER HD HERO




1. Zum Abtrennen aus dem HERO Bus-Port die durch Pfeil angegebene linke Seite des BacPac wegziehen.
2. Das Hakenende des BacPac (A) aus der Kamerarille (B) aushaken.

## EINSETZEN/HERAUSNEHMEN DER LITHIUM-IONEN-BATTERIE AUS DEM BACPAC

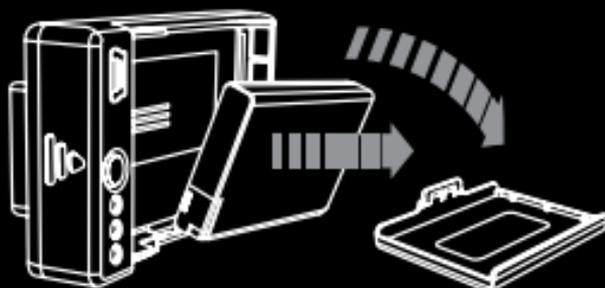


1. Batterieabdeckung vom BacPac abnehmen.
2. Zum Herausnehmen die Batterie an den Seiten mit den Fingern gut festhalten und herausziehen.

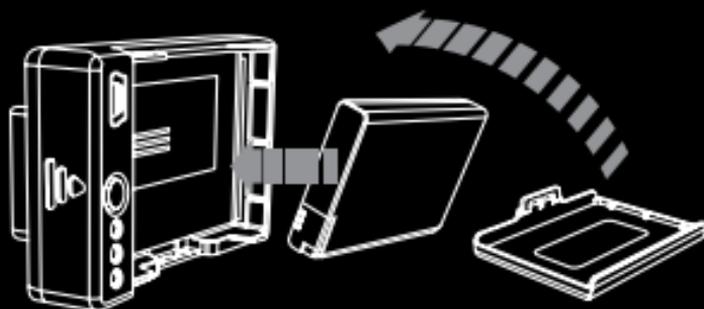

3. Zum Einsetzen die Batterie wie abgebildet ausrichten und festdrücken.
4. Batterieabdeckung wieder am BacPac anbringen.

## AUSTAUSCHEN DER GEHÄUSEABDECKUNG

Um die aus der HD HERO und dem Batterie BacPac zusammengestellte Einheit in das Schutzgehäuse einsetzen zu können, muss die Standardabdeckung gegen eine der im Lieferumfang enthaltenen Gehäuseabdeckungen ausgewechselt werden. Der Batterie BacPac wird mit 2 Abdeckungen geliefert: 1 Standardabdeckung (wasserdicht) und 1 Gitterabdeckung (nicht wasserdicht). Die Gitterabdeckungen sorgen für bessere Audio- und Kamerakühlung, wenn es nicht auf Wasserdichtigkeit ankommt.

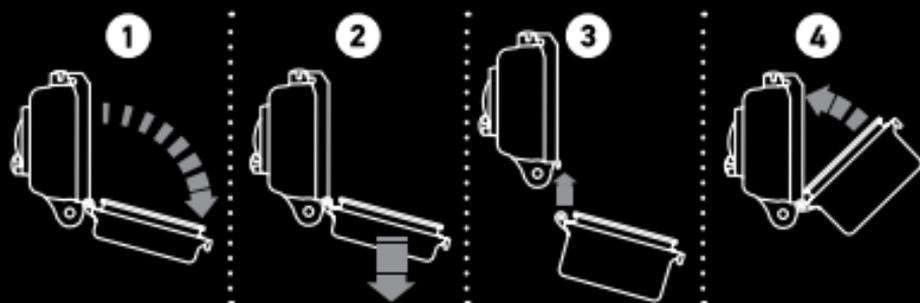

1. Die Rückseitenabdeckung des Gehäuses öffnen und nach unten hängen lassen.
2. Die Rückseitenabdeckung nach unten ziehen, bis sie sich vom Scharnier löst.
3. Die Ersatzabdeckung in die Scharnieröffnung einhängen.
4. Die Rückseitenabdeckung bis zum Einrasten nach oben drücken.

# VERWENDUNG DES BATTERIE BACPAC

Das Batteriestatussymbol auf der LCD-Anzeige der Kamera weist darauf hin, dass der BacPac befestigt und von der Kamera erkannt wird (siehe das Beispiel auf Seite 1). Bei Verwendung der Kamera mit dem befestigten BacPac wird zunächst automatisch die BacPac Batterie aufgebraucht. Sobald diese leer ist, schaltet die Kamera auf die Kamerabatterie um. Die Umschaltung erfolgt automatisch und unterbricht eventuell in dem Moment laufende Videoaufnahmen NICHT.


## ÜBERPRÜFUNG DES BATTERIE BACPAC LADESTATUS



1. Die BacPac Taste (A) einmal drücken. Nun leuchten die LED-Anzeigen (B) und zeigen den Ladestatus an.



## AUFLADEN DER BATTERIE IM BACPAC

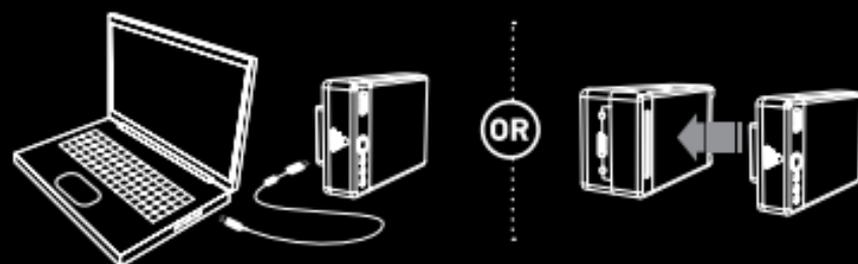

1. Den BacPack mit dem beiliegenden USB-Kabel an einen Computer oder ein beliebiges kompatibles Wand- oder Kfz-Ladegerät (Telefonlader usw.) anschließen.
2. Die rote LED leuchtet, was bedeutet, dass der BacPac geladen wird.
3. Die LED schaltet auf grün, sobald die Batterie vollständig aufgeladen ist.

# WICHTIGE SICHERHEITS- UND HANDHABUNGSIONFORMATIONEN

**ACHTUNG: Bei Nichteinhaltung dieser Sicherheitshinweise besteht Gefahr von Brand, Stromschlag oder sonstigen Verletzungen oder Schäden am Batterie BacPac oder sonstigem Eigentum.**

## **HANDHABUNG**

Der Batterie BacPac enthält empfindliche Komponenten. Nicht fallenlassen, demontieren, öffnen, zusammendrücken, verbiegen, deformieren, punktieren, schreddern, verbrennen, anstreichen, in die Mikrowelle geben und keine Fremdkörper in den Batterie BacPac stecken. Den Batterie BacPac nicht verwenden, wenn dieser beschädigt ist und z.B. Risse oder Löcher aufweist oder durch Wasser beeinträchtigt wurde.

## **AUSSERHALB DES WASSERDICHTEN GEHÄUSES VOR WASSER UND FEUCHTIGKEIT SCHÜTZEN**

Den Batterie BacPac nicht im Regen oder in der Nähe von Waschbecken oder sonstigen Nassbereichen verwenden. Keine Speisen und keine Flüssigkeiten auf dem Batterie BacPac verschütten. Falls der Batterie BacPac nass wird, vor dem Reinigen ausschalten und von der Kamera abnehmen. Vor der Wiederverwendung gut trocknen lassen. Nicht versuchen, den Batterie BacPac mit einer externen Wärmequelle (z.B. Mikrowelle oder Föhn) trocknen. Beschädigung durch Flüssigkeitseinkwirkung ist durch die Garantie nicht abgedeckt.

## VERWENDUNG VON STECKERN UND PORTS

Stecker nie mit Gewalt in einen Port drücken. Auf Blockierungen im Port inspizieren. Falls sich ein Stecker nicht mit leichtem Druck in den Port stecken lässt, passen Stecker und Port wahrscheinlich nicht zusammen. Sicherstellen, dass der Stecker für den Port geeignet ist und dass der Stecker korrekt im Port ausgerichtet ist.

## GARANTIE

Für dieses Produkt gilt ein (1) Jahr Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Bei Schäden in diesem Zeitraum ist GoPro lediglich zur Reparatur oder zum Ersatz des defekten Teils oder Produkts durch ein vergleichbares Teil bzw. Produkt (im alleinigen Ermessen von GoPro) verpflichtet. Mit Ausnahme eines derartigen Ersatzes gelten für Verkauf und sonstige Handhabung des Produkts keine Garantie, keine Auflagen und keine sonstige Haftpflicht, selbst wenn ein Defekt bzw. Verlust auf Nachlässigkeit oder sonstige Schuld zurückzuführen ist. Aufgrund von Verwendung, Unfall und normaler Abnutzung aufgetretene Schäden sind nicht durch diese oder sonstige Garantien abgedeckt. GoPro übernimmt für Unfälle, Verletzung, Tod, Verlust oder sonstige mit der Verwendung dieses Produkts zusammenhängenden Ansprüche keine Verantwortung. In keinem Fall ist GoPro für Folge- oder Nebenschäden haftpflichtig, die sich aus der Verwendung dieses Produkts oder seiner Teile ergeben. Aufgrund möglicher Fehler beim Wiederverschließen gilt für dieses Produkt keine Garantie gegen Gehäuselecks oder daraus entstehende Schäden. Weitere Informationen sind über **gopro.com** erhältlich.

Learn about more GoPro products  
at: **gopro.com**

AM-W00-BATT-0B  Please Recycle