

# Wi-Fi Remote


BENUTZERHANDBUCH

GoPro<sup>®</sup>  
Be a *HERO*. ■■■■

## Wi-Fi Remote: **Merkmale**



Die Wi-Fi Remote ist wasserdicht bis 3 m.

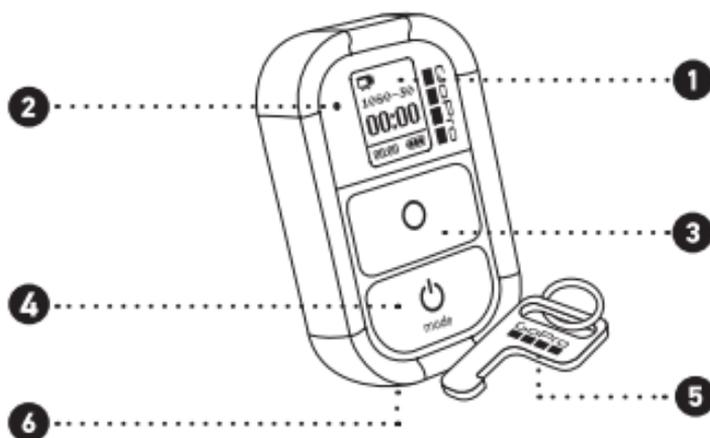

**1. LCD-Display**

**2. Status-LED**

**3. AUSLÖSE-/AUSWAHLKNOPF**

**4. EINSCHALT-/MODUS-Schalter**

**5. Abnehmbarer Befestigungsschlüssel  
und Schlüsselring**

**6. Ladeanschluss/Befestigungs-  
schlüsselanschluss**

---

## Wi-Fi Remote: **Akku + Laden**

---

Sie sollten die Wi-Fi Remote vor dem ersten Gebrauch eine Stunde lang laden. Wenn Sie dies nicht tun, entstehen dadurch jedoch keine Schäden. Schließen Sie die Wi-Fi Remote über das beiliegende USB-Kabel an einen Computer oder ein USB-Netzgerät an.



Beim Laden oder Einschalten der Wi-Fi Remote zeigt der LCD-Bildschirm den Akkuladestand.


---

**Laden:** Stecken Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss, bis es einschnappt.



---

**Entfernen des Ladegeräts:** Drücken und halten Sie die Verriegelung in Pfeilrichtung und nehmen Sie das Ladekabel ab.

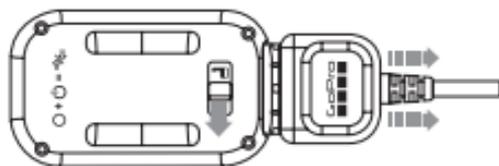

**Hinweis:** Dieser Anschluss ist nur für das Ladekabel und den abnehmbaren Befestigungsschlüssel bestimmt. Er kann nicht mit einem USB-Kabel für Produkt-Updates verwendet werden

## Wi-Fi Remote: **Kamera steuert**

Mit der Wi-Fi Remote können Sie entfernt die Einstellungen der GoPro-Kamera festlegen, die Kamera ein- und ausschalten und die Aufnahme starten bzw. anhalten. Bedienen Sie bis zu 50 Kameras gleichzeitig aus einer Entfernung von bis zu 180 m bei optimalen Bedingungen. Wenn mehrere Kameras gleichzeitig angeschlossen sind, werden auf dem LCD-Bildschirm andere Informationen angezeigt.



960-30  
**01**

00:00

### **Wi-Fi Remote ist mit einer Kamera verbunden:**

Der Bildschirm der Wi-Fi Remote zeigt genau das, was auf dem LCD-Bildschirm der GoPro-Kamera angezeigt ist.



### **Wi-Fi Remote ist mit mehreren Kameras verbunden:**

Auf dem Bildschirm der Wi-Fi Remote ist angegeben, wie viele Kameras angeschlossen sind. Außerdem sehen Sie hier den Aufnahmemodus und den Akkuladestand.

Wenn Sie durch die Kameramoduseinstellungen auf dem Bildschirm der Wi-Fi Remote schalten, sehen Sie:

<b>DEFAULT MODES</b>				
<b>Standard-einschaltmodi der Wi-Fi Remote</b> Stellt alle Kameras auf ihren Standard-Startmodus ein	<b>Videomodus</b> Stellt alle Kameras in den Videomodus	<b>Fotomodus</b> Stellt alle Kameras in den Fotomodus	<b>Foto Burst-Modus</b> Stellt alle Kameras in den Burst-Modus	<b>Zeitraffermodus</b> Stellt alle Kameras in den Zeitraffermodus

*\*Die oben gezeigte Modusliste entspricht der Anzeige auf der HEREO3: Silver Edition. Die Modusliste anderer Kameras unterscheidet sich hiervon.*

---


## Wi-Fi Remote: **Befestigungsmöglichkeiten**

---

Der Befestigungsschlüssel erleichtert die Befestigung der Wi-Fi Remote an Autoschlüsseln, Leinen, Gurten, Reißverschlüssen und mehr.

### **Anbringen des Befestigungsschlüssels:**


Stecken Sie den Befestigungsschlüssel in den Anschluss, bis er einrastet.

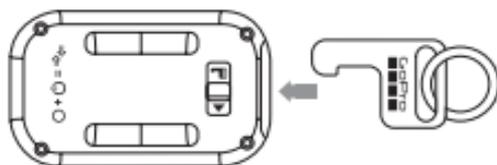

---

### **Abnehmen des Befestigungsschlüssels:**

Drücken und halten Sie die Verriegelung in Pfeilrichtung und nehmen Sie den Schlüssel ab.

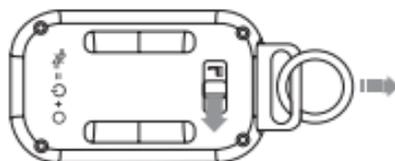

---

## Wi-Fi Remote: **Befestigungsmöglichkeiten**


---

Der Befestigungsgurt (optionales Zubehör) kann am Handgelenk, Rucksackträger, an Skistöcken, Fahrradrahmen und vielem mehr befestigt werden. So bringen Sie die Wi-Fi Remote am Befestigungsgurt an:

- 1. Fädeln Sie den Befestigungsgurt durch die Schlitz an der Unterseite der Wi-Fi Remote.**



- 2. Schieben Sie die Wi-Fi Remote am Gurt entlang, bis sie wie unten gezeigt positioniert ist.**

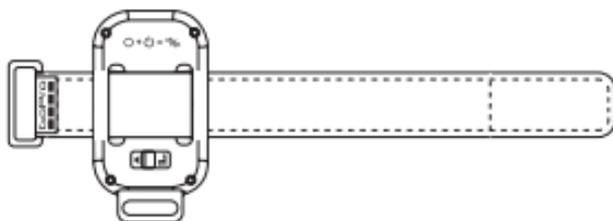

---

# Verbindung

Verbinden Sie die Wi-Fi Remote mit der GoPro-Kamera, um die Kamera uneingeschränkt zu steuern.

---

## **VERBINDEN MIT:**

- HERO3
- HD HERO2
- Original HD HERO

---

## Verbindung: **GoPro-Kameras + Remote**

---

Befolgen Sie die nachstehende Anleitung, um die Wi-Fi Remote an eine beliebige Wi-Fi-fähige GoPro-Kamera anzuschließen.

### **So verbinden Sie die HERO3 + Wi-Fi Remote:**

#### **1. Schalten Sie die HERO3 ein:**

- a. Drücken Sie auf , um zu  durchzuschalten.
- b. Drücken Sie auf , um die Option zu wählen.
- c. Drücken Sie auf , um zu  durchzuschalten.
- d. Drücken Sie auf , um die Option zu wählen.
- e. Drücken Sie erneut auf , um das Menü zu öffnen.
- f. Drücken Sie auf , um zu **Wi-Fi RC** umzuschalten.
- g. Drücken Sie auf , um **Wi-Fi RC** zu wählen.
- h. Drücken Sie auf , um **Current** (Aktuelle Verbindung) oder **New** (Neue Verbindung) zu wählen.
- i. Drücken Sie auf , um die Auswahl zu bestätigen.
- j. Die HERO3-Kamera ist nun zur Verbindung mit der Wi-Fi Remote bereit.

---

#### **2. Schalten Sie die Wi-Fi Remote ein:**

- a. Halten Sie die -Taste gedrückt und drücken Sie auf .
  - b. Die Wi-Fi Remote sollte nun mit der HERO3-Kamera verbunden sein.
-

### So verbinden Sie die HD HERO2 + Wi-Fi Remote:

#### 1. Schalten Sie die Kamera in den Verbindungsmodus:

a. Achten Sie darauf, dass das Wi-Fi BacPac mit der HD HERO2-Kamera verbunden ist und beide eingeschaltet sind.

b. Drücken Sie die **EINSCHALT-/MODUSTASTE** am Wi-Fi BacPac, um den **Wi-Fi-Menübildschirm** der Kamera aufzurufen.



c. Drücken Sie auf die **AUSLÖSE-/AUSWAHLTASTE**, um das Wi-Fi-Verbindungs Menü aufzurufen.

d. Markieren Sie mithilfe der **EINSCHALT-/MODUSTASTE** die Option New WiFi RC (Neue Wi-Fi Remote). Drücken Sie die **AUSLÖSE-/AUSWAHLTASTE**.



e. Daraufhin erscheint das Wi-Fi-Symbol und zeigt an, dass das Wi-Fi BacPac eine Verbindung sucht. Sie können den Vorgang jederzeit abbrechen, indem Sie auf die **AUSLÖSE-/AUSWAHLTASTE** drücken.



## Verbindung: **GoPro-Kameras + Wi-Fi Remote**

### So verbinden Sie die HD HERO2 + Wi-Fi Remote (Fortsetzung):

#### 2. Schalten Sie die Wi-Fi Remote in den Verbindungsmodus:

- Achten Sie darauf, dass die Remote **AUSGESCHALTET** ist.
- Halten Sie an der Wi-Fi Remote  gedrückt, während Sie sie einschalten.
- Lassen Sie die Taste los, wenn Sie den Verbindungsbildschirm der Wi-Fi Remote sehen.



#### 3. Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, erscheint auf der Kamera und der Wi-Fi Remote die folgende Anzeige.



- Danach werden Sie gefragt, ob Sie weitere GoPro-Kameras anschließen möchten. Wählen Sie durch Tastendruck **YES** (Ja) und wiederholen Sie dann die oben genannten Schritte. Ansonsten wählen Sie **NO** (Nein).



- Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, erscheint die folgende Anzeige. Bitte wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte.



#### **PROFITIPP:**

Mit der Wi-Fi Remote können bis zu 50 GoPro-Kameras gleichzeitig aus einer Entfernung von bis zu 180 m gesteuert werden.

---

## Verbindung: **GoPro-Kameras + Wi-Fi Remote**

---

### So verbinden Sie die Original HD HERO + Wi-Fi Remote:

---

#### 1. Schalten Sie die Original HD HERO und das Wi-Fi BacPac in den Verbindungsmodus:

---

- a. Achten Sie darauf, dass das Wi-Fi BacPac mit der Kamera verbunden und **INGESCHALTET** ist.
- b. Drücken Sie die **EINSCHALT-/MODUSTASTE**, um zum Einstellungsmenü der HD HERO durchzuschalten. Drücken Sie die **AUSLÖSE-/AUSWAHLTASTE**, um das Menü zu öffnen. 
- c. Drücken Sie die **EINSCHALT-/MODUSTASTE**, um zum Wi-Fi-Menü umzuschalten. Drücken Sie die **AUSLÖSE-/AUSWAHLTASTE**, um das Menü zu öffnen. 
- d. Drücken Sie die **AUSLÖSE-/AUSWAHLTASTE**, um **REMOTE** zu wählen. 
- e. Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, wird der folgende Bildschirm angezeigt. 
- f. Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, erscheint die folgende Anzeige. Bitte wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte. 
-

---

## Verbindung: **GoPro-Kameras + Wi-Fi Remote**

---

### **So verbinden Sie die Original HD HERO + Wi-Fi Remote (Fortsetzung):**

---

#### **2. Schalten Sie die Wi-Fi Remote in den Verbindungsmodus:**

---

- a. Achten Sie darauf, dass die Remote **AUSGESCHALTET** ist.
- b. Halten Sie an der Wi-Fi Remote  gedrückt, während Sie sie einschalten.
- c. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie den Verbindungsbildschirm der Wi-Fi Remote sehen.



- 3.** Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, erscheint auf der Kamera und der Wi-Fi Remote die folgende Anzeige.



- 4.** Danach werden Sie gefragt, ob Sie eine weitere GoPro-Kamera anschließen möchten. Um weitere Kameras anzuschließen wählen Sie die Option **YES** (Ja) und wiederholen dann Schritt 1 weiter oben. Ansonsten wählen Sie **NO** (Nein) .



- 5.** Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, erscheint die folgende Anzeige. Bitte wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte.



### **VORSICHT**

Die Missachtung dieser Sicherheits-informationen kann zu Brand, Stromschlag oder anderen Verletzungen oder zu Schäden am Wi-Fi Remote oder anderen Gegenständen führen. Bei Verwendung des falschen Akkutyps besteht Explosionsgefahr. Verbrauchte. Akkus sind anweisungsgemäß zu entsorgen.

### **HANDHABUNG**

Das Wi-Fi Remote enthält empfindliche Komponenten. Das Wi-Fi Remote nicht fallenlassen, zerlegen, öffnen, zerdrücken, verbiegen oder verformen, durchstechen, schnitzeln, in der Mikrowelle erwärmen, verbrennen, anstreichen oder Fremdkörper hineinstecken. Verwenden Sie das Wi-Fi Remote nicht, wenn es beschädigt ist, z. B. wenn es Risse, Löcher oder Wasserschäden aufweist.

### **REINIGEN DES LCD-BILDSCHIRMS DER WI-FI REMOTE**

Reinigen Sie den LCD-Bildschirm sofort, wenn er mit Verschmutzungen in Kontakt gekommen ist, die Flecken verursachen können, z. B. Tinte, Farben, Makeup, Schmutz, Lebensmitteln, Ölen oder Lotionen.

---

## Sicherheit

---

### WASSERFESTIGKEIT

Tauchen Sie die Wi-Fi Remote nicht mehr als 3 m tief ins Wasser. Schäden an der Wi-Fi Remote, die durch übermäßigen Wasserdruck hervorgerufen werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

### VERWENDUNG VON STECKERN UND ANSCHLÜSSEN

Drücken Sie Stecker nie mit Gewalt in den Anschluss. Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss nicht blockiert ist. Wenn Stecker und Anschluss nicht relativ leicht zusammenzuführen sind, passen sie möglicherweise nicht zusammen. Achten Sie darauf, dass Stecker und Anschluss zusammenpassen und korrekt miteinander ausgerichtet sind.

### VERWENDUNG MIT ANDEREN ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Anwender digitaler Sendeempfänger (LVS-Geräte) sollten im dazugehörigen Benutzerhandbuch nachlesen, was im Signalsuchmodus beim Gebrauch von GoPro Kameras und anderen Navigations- oder elektronischen Geräten zu beachten ist, um mögliche Störeinflüsse zu vermeiden.

### **ANGEMESSENE TEMPERATUREN FÜR DIE WI-FI REMOTE**

Die Wi-Fi Remote ist zum Betrieb in einem Temperaturbereich zwischen 0 °C und 40 °C und zur Lagerung zwischen 0 °C und 70 °C bestimmt. Extremtemperaturen können vorübergehend die Akkulaufzeit oder die Funktion der Wi-Fi Remote beeinträchtigen. Vermeiden Sie bei der Verwendung der Wi-Fi Remote drastische Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, weil sich dadurch an oder in dem Produkt Kondenswasser bilden kann. Es ist normal, dass sich die Wi-Fi Remote bei der Verwendung und beim Laden des Akkus erhitzt. Die Außenseite des Produkts fungiert als Kühlfläche, die Wärme vom Inneren des Geräts an die kühlere Umgebungsluft abgibt.

Weitere Informationen über die  
Produkte von GoPro finden Sie  
unter: **[gopro.com](http://gopro.com)**.