

HERO3⁺

BLACK EDITION

/ Olá

Parabéns por sua nova HERO3+. O Guia Rápido de Introdução o ajudará a aprender as noções básicas para capturar os momentos mais incríveis da sua vida com a sua GoPro.

PARTICIPE DO MOVIMENTO GOPRO



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro





instagram.com/GoPro

/ Introdução

1


REMOVA A CÂMERA DA CAIXA

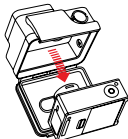

2

REMOVA A PORTA LATERAL DA CÂMERA E INSIRA O CARTÃO MICROSD

(Classe 10 necessário, vendido separadamente)




3

REMOVA A PORTA POSTERIOR E INSIRA A BATERIA




4

CARREGUE A BATERIA USANDO O CABO USB INCLUÍDO

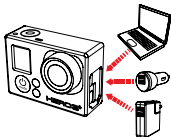

/ Noções básicas sobre a câmera

Botão Obturador/Seleção []

Luz de status da câmera [vermelha]


Tela LCD de status

Botão Ligar/Modo []

Botão Ligar/Desligar Wi-Fi []


Luz de status de Wi-Fi [azul]

Luz de status da câmera [vermelha]

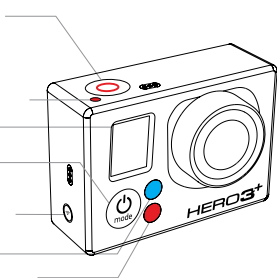


LIGANDO E DESLIGANDO A CÂMERA


Para **LIGAR**

Pressione o botão Ligar/Modo [].

Para **DESLIGAR**

Mantenha pressionado o botão Ligar/Modo [] por dois segundos.

/ Selecionando modos da câmera

LIGUE a câmera e pressione várias vezes o botão Ligar/Modo [] para percorrer os vários modos da câmera.



VÍDEO

Gravar vídeo



FOTOGRAFIA

Capturar uma única foto



RAJADA DE FOTOS

Capturar rajadas de fotos



LAPSO DE TEMPO

Tira várias fotos a intervalos de tempo definidos



CONFIGURAÇÕES

Ajustar as configuração, a resolução da câmera e mais








REPRODUÇÃO*


Exiba seus vídeos e fotos em uma TV ou LCD Touch BacPac™

**O ícone Reprodução só aparece se a câmera estiver conectada a uma a TV ou LCD Touch BacPac. (acessório opcional, vendido separadamente)*

/ Configurações da câmera *


PARA AJUSTAR AS CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA:


1. Pressione o botão Ligar/Modo [] para percorrer até o modo Configurações [].
2. Pressione o botão Obturador/Selecionar [] para entrar no menu Configurações.
3. Pressione o botão Ligar/Modo [] para percorrer as opções.
4. Pressione o botão Obturador/Selecionar [] para selecionar a opção desejada.

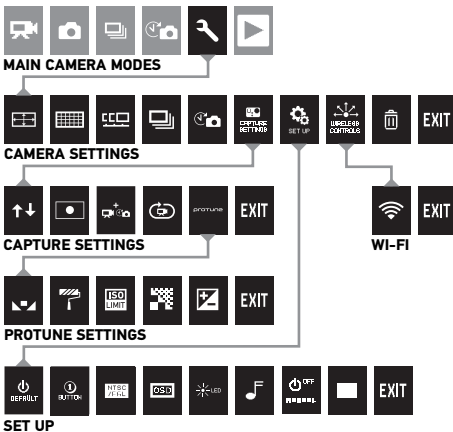


*Para uma explicação completa das configurações da câmera, consulte o Manual do Usuário.

/ Capturando vídeo + fotos

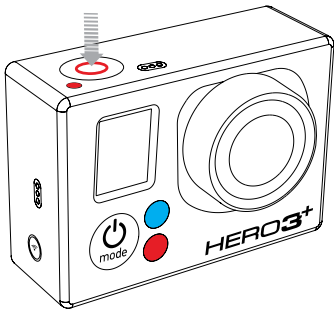

Pressione o botão Obturador/
Selecionar [] para começar a gravar ou tirar uma foto.

Você pode alterar as configurações de vídeo e foto no menu Configurações [].

/ Configurações de vídeo + foto padrão

CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO PADRÃO: SUPERVIEW 1080P 30 FPS, AUTO LOW LIGHT LIGADO




Sua câmera está definida para 1080p SuperView 30 fps. SuperView oferece o vídeo com ângulo amplo para maior imersão, tornando mais fácil do que nunca tirar a foto.




O modo Auto Low Light está definido para **LIGADO** como padrão, permitindo que a câmera ajuste automaticamente as taxas de quadros com base nas condições de iluminação, para um melhor desempenho com pouca luz.

Se você desejar experimentar outras configurações de vídeo, pode encontrar mais informações na seção Configurações da Câmara no Manual do Usuário.

CONFIGURAÇÕES DE FOTO PADRÃO: 12MP, ULTRA WIDE FOV













Sua câmera está configurada para a resolução de 12MP, com um campo de visão muito amplo (FOV), permitindo a captura de impressionantes fotos de alta resolução.

Você pode ajustar as configurações de fotos no menu Configurações [].









/ Emparelhando a câmera com o Wi-Fi Remote

Antes de usar o Wi-Fi Remote pela primeira vez, você deve emparelhá-lo com a câmera.

A. NA CÂMERA:

1. Certifique-se de que tanto a câmera quanto do dispositivo remoto estejam **desligados**.
2. Pressione o botão Ligar/Modo [] para **ligar** a câmera.
3. Pressione o botão Ligar/Desligar Wi-Fi [] duas vezes, depois pressione o botão Obturador/Selecionar [] para entrar no menu **Wi-Fi** []
4. Use o botão Ligar/Modo [] para percorrer as opções até **Wi-Fi RC** e pressione o botão Obturador/Selecionar [] para selecionar essa opção.
5. Pressione o botão Ligar/Modo [] para percorrer até **NOVO** e pressione o botão Obturador/Selecionar [] para selecionar essa opção. Você verá [ ].

B. NO WI-FI REMOTE:

1. Enquanto mantém pressionado o botão Obturador/Selecionar [], pressione e solte o botão Ligar/Modo [].
2. Quando você vir [ ], solte o botão Obturador/Selecionar [].
3. [] aparecerá depois que a câmera e o dispositivo remoto estiverem emparelhados.
4. O dispositivo remoto agora perguntará **CONNECT ANOTHER?** câmera. Se você desejar conectar câmeras adicionais neste momento, pressione o botão Obturador/Selecionar [] para selecionar **YES**. Do contrário, pressione o botão Ligar /Modo [] para percorrer as opções até **NO**, depois pressione o botão Obturador/Selecionar [] para selecionar essa opção.

/ Conectando ao GoPro App

O GoPro App permite que você controle a sua câmera remotamente usando um smartphone ou tablet. Os recursos incluem controle total da câmera, visualização ao vivo, reprodução e compartilhamento de conteúdo selecionado, e muito mais.*

1. Baixe o GoPro App para o smartphone ou tablet na Apple App Store, ou nas lojas de Google Play ou Windows Phone.
2. Pressione o botão Ligar/Modo [] para **ligar** a câmera.
3. Pressione o botão Ligar/Desligar Wi-Fi [] duas vezes, depois pressione o botão Obturador/Selecionar [] para entrar no menu **Wi-Fi** [].
4. Pressione o botão Ligar/Modo [] para percorrer até **GoPro App**, pressione o botão Obturador/Selecionar [] para selecionar essa opção.
5. Nas configurações de Wi-Fi do seu smartphone ou tablet, conecte à rede com o nome "GOPRO-BP" seguido de vários números/letras. Insira a senha "goprohero".**
6. Abra o GoPro App no smartphone ou tablet.



*Para informações sobre compatibilidade de dispositivos, consulte gopro.com.

**Este é o nome e a senha padrão da rede. Você pode personalizar isso se atualizar o software de sua câmera em gopro.com/update.

/ Reproduzir vídeo e fotos

Existem várias maneiras de reproduzir vídeos e exibir fotos.



LCD TOUCH BACPAC™

Tela de toque LCD removível (vendida separadamente)



TV

Conectar via cabo Micro HDMI, composto ou combo (vendido separadamente).



APLICATIVO GOPRO

Reproduza e compartilhe conteúdo selecionado usando o seu smartphone ou tablet.





COMPUTADOR

Conecte via cabo USB incluído.



/ Instando a sua câmera

Prenda a sua HERO3+ em capacetes, roupas e equipamentos.



SUPORTE PARA SUPERFÍCIE PLANA*

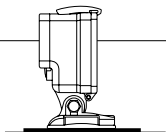

SUPORTE PARA SUPERFÍCIE CURVA*

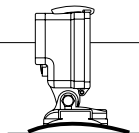


INSTALAÇÃO VERTICAL



****Não incluído com a HERO3+ Black Edition/Surf.**


/ Instando a sua câmera (continuação)

INSTALAÇÃO LATERAL

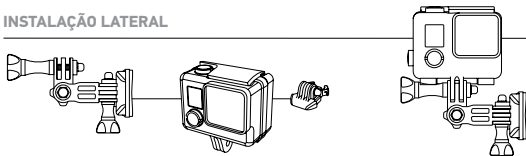

SUPORTE PARA PRANCHA DE SURFE

Incluído apenas com a HER03+ Black Edition/Surf.

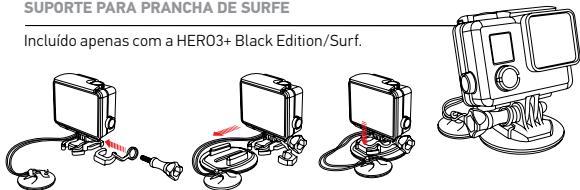

OBSERVAÇÃO: Para remover os suportes adesivos, aqueça com um secador de cabelos e depois descole o suporte.

/ Ajuda + recursos

ATENDIMENTO AOS CLIENTES

A GoPro é dedicada a fornecer o melhor atendimento possível. Para falar com o Atendimento ao Cliente GoPro, visite [**gopro.com/support**](https://gopro.com/support).

VÍDEOS TUTORIAIS GOPRO

Tutorias com instruções, dicas e tutoriais GoPro. Visite [**youtube.com/goprotutorials**](https://youtube.com/goprotutorials).

ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE DA CÂMERA

Para obter os mais novos recursos e o melhor desempenho de sua câmera HERO3+, certifique-se de estar usando o software mais atual da câmera. Para verificar se existem atualizações disponíveis e baixar o software mais atualizado da câmera, visite [**gopro.com/update**](https://gopro.com/update).