

HERO3⁺ SILVER

Laden Sie das Benutzerhandbuch
unter gopro.com/support
herunter

Wenn Sie Ihre GoPro-Kamera als Teil Ihres aktiven Lebensstils verwenden, denken Sie immer an Ihre Umgebung, um zu verhindern, dass Sie selbst und andere verletzt werden und Ihre Kamera beschädigt wird.



Bevor Sie Ihre GoPro-Kamera verwenden, lesen Sie bitte genau alle Sicherheitsvorkehrungen im Leitfaden „Wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen“, der im Lieferumfang Ihrer Kamera enthalten ist.

/ Hallo

Glückwunsch zu Ihrer neuen HERO3+ Silver-Kamera. Dieser Quick Start Guide wird Ihnen dabei helfen, die Grundlagen zu erlernen, die nötig sind, um die unglaublichsten Momente mit Ihrer GoPro festzuhalten.

Laden Sie unter **gopro.com/support** das Benutzerhandbuch herunter, um mehr zu erfahren.

SCHLIESSEN SIE SICH DER GOPRO-BEWEGUNG AN



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro




instagram.com/GoPro

/ Erste Schritte

SCHRITT 1


Nehmen Sie die Kamera aus ihrem Gehäuse.

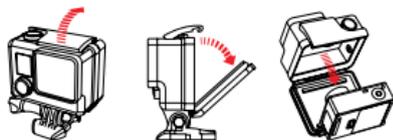

SCHRITT 2

Entfernen Sie die Seitenklappe der Kamera und setzen Sie eine microSD-Karte ein.

(Klasse 10- oder UHS-1 erforderlich, separat erhältlich.)

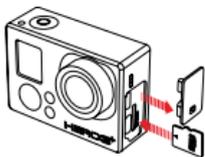


SCHRITT 3

Entfernen Sie die Klappe auf der Rückseite der Kamera und setzen Sie den Akku ein.



SCHRITT 4

Laden Sie den Akku über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel auf.

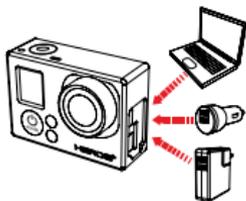

/ Die Grundlagen

Shutter/Select-Taste []

Kamerastatuslämpchen (rot)

Statusbildschirm der Kamera

Power/Mode-Taste []

Wireless On/Off-Taste []

Lämpchen für drahtlosen Status (blau)

Kamerastatuslämpchen (rot)



KAMERA EIN- UND AUSSCHALTEN

Einschalten:

Drücken Sie die **Power/Mode-**Taste [].

Ausschalten:

Drücken und halten Sie die **Power/Mode-Taste** [] zwei Sekunden lang.

/ Kameramodi auswählen

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie wiederholt die **Power/Mode**-Taste [], um zwischen den Kameramodi zu wechseln.



VIDEO

Videoaufnahme.



FOTO

Aufnahme eines einzelnen Fotos.



BURST

Aufnahme schneller Bildfolgen.



TIME LAPSE

Schießen Sie eine Reihe von Fotos in bestimmten Zeitabständen.



SETTINGS

Kameraeinstellungen anpassen.



WIEDERGABE*

Wiedergabe wird nur angezeigt, wenn die Kamera an ein TV-Gerät oder LCD Touch BacPac™ (separat erhältlich) angeschlossen ist.

**Wiedergabe wird nur angezeigt, wenn die Kamera an ein TV-Gerät oder LCD Touch BacPac (separat erhältlich) angeschlossen ist.*

/ Aufnahme von Videos und Fotos


Wählen Sie Ihren Kameramodus, drücken Sie dann die **Shutter/Select**-Taste [], um eine Videoaufnahme zu beginnen/anzuhalten oder ein Foto aufzunehmen.



/ Kameraeinstellungen anpassen

1. Drücken Sie die **Power/Mode**-Taste [], um zum Modus Einstellungen zu wechseln [].
2. Drücken Sie die **Shutter/Select**-Taste [], um in das Menü Einstellungen zu gehen.
3. Drücken Sie die **Power/Mode**-Taste [], um zwischen den Optionen zu wechseln.
4. Drücken Sie die **Shutter/Select**-Taste [], um Ihre gewünschte Option zu wählen.

Laden Sie unter gopro.com/support das Benutzerhandbuch herunter, um mehr über Einstellungen zu erfahren.

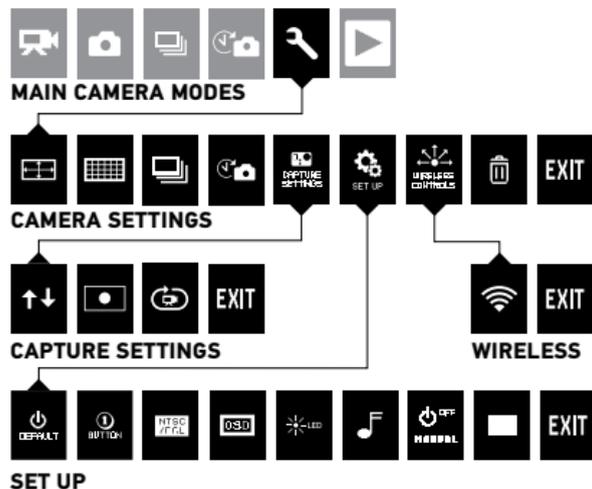


/ Kamerabefestigung

Montieren Sie Ihre GoPro auf Helme, Ausrüstung und mehr mit den mitgelieferten gebogenen und geraden Klebehalterungen.


ANBRINGEN UND ENTFERNEN VON KLEBEBEFESTIGUNGEN

Bringen Sie Klebefestigungen mindestens 24 Stunden vor Gebrauch und nur bei Zimmertemperatur auf sauberen, glatten Oberflächen an. Zum Entfernen, die Befestigung mit einem Haartrockner erwärmen und dann abziehen.

BEFESTIGUNG AN FLACHEN OBERFLÄCHEN

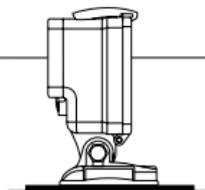


BEFESTIGUNG AN GEBOGENEN OBERFLÄCHEN


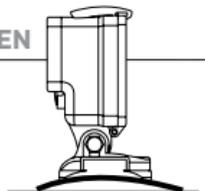


/ Kamerabefestigung

VERTIKALE BEFESTIGUNG

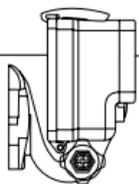

SEITLICHE BEFESTIGUNG

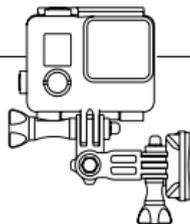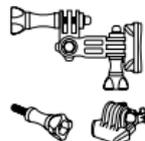

Um mehr über die Befestigung Ihrer Kamera zu erfahren, besuchen Sie gopro.com/support.

/ Gehäuseklappen

Ihre HERO3+ Silver-Kamera verfügt über zwei Gehäuseklappen. Jede ist für unterschiedliche Gebrauchsweisen und Umgebungen vorgesehen.



STANDARD-KLAPPE

Ist bis zu 40 m Tiefe wasserdicht. Für Aufnahmen unter Wasser oder unter nassen, feuchten oder schmutzigen Bedingungen.




SKELETON-KLAPPE

Nicht wasserdicht – Nur für Aufnahmen unter trockenen und sauberen Bedingungen. Ermöglicht bessere Audioaufnahmen bei Aktivitäten mit geringer Geschwindigkeit.


/ Wechseln der Gehäuseklappen




SCHRITT 1
Öffnen Sie die Gehäuseklappe,
sodass sie nach unten hängt.

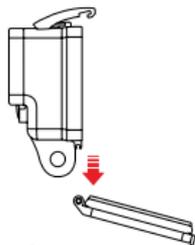

SCHRITT 2
Ziehen Sie die Klappe nach unten,
bis sie vom Scharnier springt.

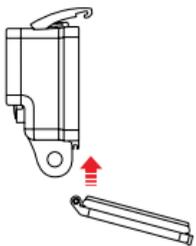

SCHRITT 3
Richten Sie die neue Gehäuseklappe
am Scharnier aus.

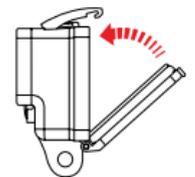

SCHRITT 4
Drücken Sie die Klappe nach oben,
bis sie einschnappt.

/ Wiedergabe von Videos und Fotos

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre Videos wiederzugeben und Ihre Fotos anzuzeigen.



COMPUTER

Schließen Sie die Kamera mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel an Ihren Computer an, um Inhalte für die Wiedergabe zu importieren.

Laden Sie unter gopro.com/getstarted die aktuellste Version der GoPro Software herunter und erhalten Sie Hilfe beim Zugriff auf Ihre GoPro Inhalte.



SMARTPHONE + TABLET

Verwenden Sie die GoPro App zur Wiedergabe von Inhalten auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Weitere Informationen bietet die *GoPro App*.



LCD TOUCH BACPAC™

Dieser abnehmbare LCD-Touchscreen heftet sich nahtlos an die Rückseite Ihrer GoPro und liefert schnelle Wiedergabe von Videos und Fotos (separat erhältlich).



TV

Zeigen Sie Ihre Inhalte auf dem großen Bildschirm an. Schließen Sie Ihre Kamera mit einem Mikro-HDMI, Composite- oder Kombi-Kabel (separat erhältlich) an Ihr TV-Gerät an.

/ Teilen von Videos und Fotos

Sie können Ihre Videos und Fotos auf vielerlei Art teilen.



COMPUTER

Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Computer an, um Inhalte zum Teilen zu importieren.



SMARTPHONE + TABLET

Verwenden Sie die GoPro App, um Ihre Videos und Fotos mithilfe von Text, E-Mail oder in Ihren sozialen Netzwerken zu teilen. Weitere Informationen bietet die *GoPro App*.

/ GoPro App

BEDIENEN. WIEDERGEBEN. TEILEN

Dank der GoPro App können Sie Ihre GoPro Kamera mithilfe eines Smartphones oder Tablets fernbedienen. Sehen Sie, was Ihre Kamera sieht mit der Live-Vorschau. Zeigen Sie Fotos an und geben Sie Videos wieder, teilen Sie dann Ihre Favoriten über E-Mail, Text, Facebook, Twitter und mehr.

SO VERBINDEN SIE SICH MIT DER GOPRO APP

1. Laden Sie die GoPro App herunter und öffnen Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
5. Befolgen Sie die Onscreen-Anweisungen der App, um sich mit Ihrer Kamera zu verbinden.

2. Drücken Sie die **Power/Mode**-Taste [], um die Kamera einzuschalten.
3. Drücken Sie zweimal die **Wireless On/Off**-Taste [] und anschließend die **Shutter/Select**-Taste [], um in das Drahtlos-Menü zu gelangen.
4. Drücken Sie die **Power/Mode**-Taste [], um zur GoPro App zu wechseln und anschließend die **Shutter/Select**-Taste [], um sie auszuwählen.

Um mehr über die GoPro App zu erfahren, besuchen Sie gopro.com/getstarted.



/ Hilfe und Ressourcen

LADEN SIE DAS BENUTZERHANDBUCH HERUNTER

Um mehr über Ihre HERO3+ Silver-Kamera zu erfahren, laden Sie das Benutzerhandbuch unter gopro.com/support herunter.

KAMERA – SOFTWARE-UPDATES

Stellen Sie sicher, die neueste Kamerasoftware zu verwenden, um in den Genuss der neuesten Funktionen und der besten Leistung Ihrer GoPro zu kommen. Sie können Ihre Kamerasoftware über die GoPro App, GoPro-Software oder unter gopro.com/getstarted aktualisieren.

TUTORIAL VIDEOS

Sehen Sie unter gopro.com/getstarted „How-to“-Lernprogramme und holen Sie sich Profi-Tipps und Tricks, um Ihre GoPro-Produkte optimal zu nutzen.

KUNDENSUPPORT

Brauchen Sie Hilfe? Möchten Sie mehr Informationen? Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und wenden Sie sich an den Kundensupport unter gopro.com/support.

BEHÖRDLICHE INFORMATION

Die vollständige Liste von Länderzertifizierungen befindet sich in dem im Lieferumfang dieses Produkts enthaltenen Leitfaden „Wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen“.

