

HERO3⁺ SILVER

Descarregue o manual do
utilizador em
gopro.com/support

Ao utilizar a sua câmara GoPro enquanto parte do seu estilo de vida ativo, tenha sempre atenção ao meio que o rodeia para evitar ferimentos a si e a terceiros, e para evitar danificar a sua câmara.



Antes de utilizar a sua câmara GoPro, leia integralmente as precauções de segurança no guia de informação importante de segurança e do produto fornecido com a sua câmara.

/ Olá

Parabéns pela compra da sua nova câmara HERO3+ Silver. Este guia de iniciação rápida irá mostrar-lhe os aspetos básicos para captar os momentos mais incríveis da sua vida com a sua GoPro.

Para saber mais, descarregue o manual do utilizador em **gopro.com/support**.

ADERIR AO MOVIMENTO GOPRO



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro




instagram.com/GoPro

/ Como começar

PASSO 1


Retire a câmara da caixa.



PASSO 2


Remova a porta lateral da câmara e introduza um cartão microSD.

(Classe 10- ou UHS-1 obrigatória, vendido em separado.)




PASSO 3

Remova a porta traseira da câmara e introduza a bateria.



PASSO 4

Carregue a bateria utilizando o cabo USB incluído.

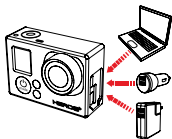

/ Os aspetos básicos

Botão Shutter/Select []

Luz de estado da câmara (vermelho)


Ecrã de estado da câmara

Botão Power/Mode []

Botão Wireless On/Off []

Luz de estado de ligação sem fios (azul)

Luz de estado da câmara (vermelho)

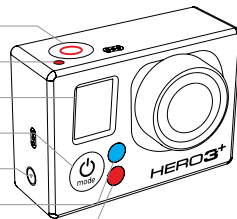

LIGAR E DESLIGAR A CÂMARA

Para ligar a câmara:

Pressione o botão **Power/Mode** [].

Para desligar a câmara:

Pressione e mantenha pressionado o botão **Power/Mode** [] durante dois segundos.

/ Selecionar modos da câmara

Ligue a câmara e pressione repetidamente o botão **Power/Mode** [] para percorrer os modos da câmara.



VÍDEO

Gravar vídeos.



FOTO

Captar uma fotografia única.



SUCESSÃO RÁPIDA

Captar disparos de fotografias.



INTERVALO DE TEMPO

Tirar uma série de fotografias em intervalos de tempo definidos.



DEFINIÇÕES

Ajustar as definições da câmara.




REPRODUÇÃO*

Reproduzir conteúdo numa televisão ou num LCD Touch BacPac™.

/ Captar imagens e vídeos

Selecione o modo da sua câmara e, em seguida, pressione o botão **Shutter/Select** [] para iniciar/parar a gravação ou para tirar uma fotografia.

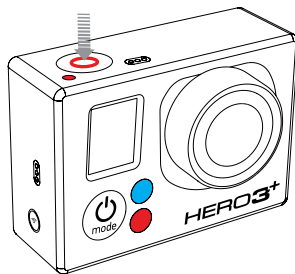


*A reprodução só é apresentada quando a câmara está ligada a uma televisão ou a um LCD Touch BacPac (vendido em separado).

/ Ajustar as definições da câmara

1. Pressione o botão **Power/Mode** [] para percorrer as opções até ao modo Definições [].
2. Pressione o botão **Shutter/Select** [] para entrar no menu Definições.
3. Pressione o botão **Power/Mode** [] para percorrer as opções disponíveis.
4. Pressione o botão **Shutter/Select** [] para seleccionar a opção pretendida.

Para saber mais sobre as definições, descarregue o manual do utilizador em gopro.com/support.

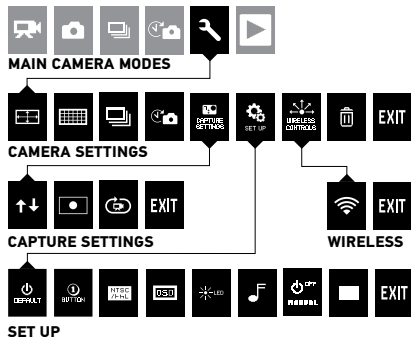


/ Montar a sua câmara

Monte a sua GoPro em capacetes, equipamento e outros acessórios com os sistemas e acessórios para montagem adesivos para superfícies planas e curvas.



APLICAR E REMOVER OS SISTEMAS DE MONTAGEM ADESIVOS

Aplique os sistemas de montagem adesivos em superfícies lisas e limpas apenas à temperatura ambiente, pelo menos 24 horas antes da sua utilização. Para os remover, aqueça com um secador de cabelo e, em seguida, despegue-os.

MONTAGEM NUMA SUPERFÍCIE PLANA

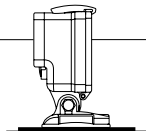


MONTAGEM NUMA SUPERFÍCIE CURVA

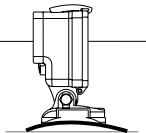


/ Montar a sua câmara

MONTAGEM VERTICAL

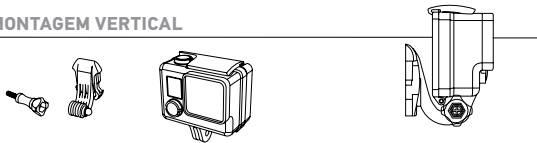


MONTAGEM LATERAL

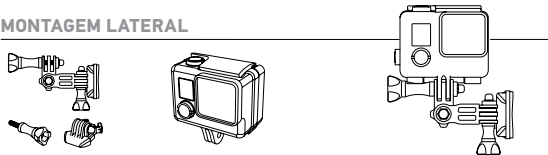

Para mais informações sobre como montar a sua câmara, visite gopro.com/support.


/ Portas traseiras da caixa

A sua câmara HERO3+ Silver é fornecida com duas portas traseiras, cada uma concebida para usos e ambientes diferentes.



PORTA TRASEIRA PADRÃO


Disponibiliza proteção à prova de água até 40 m. Use quando estiver a fotografar debaixo de água ou em condições de sujidade, húmidas ou de existência de água.



PORTA TRASEIRA DE ACESSO


Não impermeável - utilize apenas em ambientes secos e sem poeiras. Permite a captação de áudio melhorada durante atividades a baixa velocidade.

/ Substituir as portas traseiras

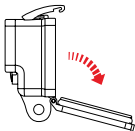


PASSO 1

Abra a caixa de modo a que a porta traseira fique pendente para baixo.

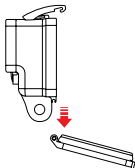


PASSO 2

Puxe para baixo na porta traseira até que esta se liberte da dobradiça.

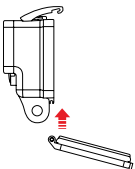

PASSO 3

Alinhe a nova porta traseira com a dobradiça.

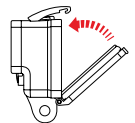

PASSO 4

Pressione para cima na porta traseira até esta prender com um clique na sua posição.

/ Reproduzir fotografias e vídeos

Existem várias formas para reproduzir os seus vídeos e ver as suas fotografias.



COMPUTADOR

Ligue a câmara ao seu computador com o cabo USB incluído para importar conteúdo a reproduzir.

Para ajuda com o acesso ao seu conteúdo GoPro, descarregue o mais recente software GoPro em gopro.com/getstarted.



LCD TOUCH BACAPAC™

Este LCD de ecrã tátil amovível liga-se de forma dinâmica à parte traseira da sua GoPro, proporcionando uma reprodução rápida de vídeos e fotografias (vendido em separado).



SMARTPHONE + TABLET

Utilize a GoPro App para reproduzir conteúdo no seu smartphone ou tablet. Para mais informação, consulte a *GoPro App*.



TELEVISÃO

Veja o seu conteúdo no grande ecrã. Ligue a sua câmara à sua televisão com um cabo micro HDMI, composto ou combinado (vendido em separado).

/ Partilhar imagens e vídeos

Existem diferentes formas de partilhar os seus vídeos e as suas fotografias.



COMPUTADOR

Ligue a câmara ao seu computador com o cabo USB incluído para importar conteúdo a partilhar.



SMARTPHONE + TABLET

Utilize a GoPro App para partilhar vídeos e fotografias por mensagens de texto, e-mail ou nas suas redes sociais. Para mais informação, consulte a *GoPro App*.

/ GoPro App

CONTROLE. VEJA. PARTILHE.

A GoPro App permite-lhe controlar a sua câmara remotamente utilizando um smartphone ou tablet. Veja o que a sua câmara vê com a pré-visualização em direto. Veja fotografias e reproduza vídeos e, em seguida, partilhe os seus favoritos através de e-mail, mensagem de texto, Facebook, Twitter e mais.

PARA SE LIGAR À GOPRO APP

1. Transfira a GoPro App e abra-a no seu smartphone ou tablet.
2. Pressione o botão **Power/Mode** [] para ligar a câmara.
3. Pressione o botão **Wireless On/Off** [] duas vezes e, em seguida, pressione o botão **Shutter/Select** [] para aceder ao menu Ligação sem fios.
4. Pressione o botão **Power/Mode** [] para percorrer as opções até à GoPro App e, em seguida, pressione o botão **Shutter/Select** [] para o seleccionar.

5. Siga as instruções no ecrã da aplicação para ligar a sua câmara.

Para saber mais sobre a GoPro App, acesse a gopro.com/getstarted.



Available on the
App Store

GET IT ON



Google play



Download from
Windows Store

/ Ajuda e recursos

DESCARREGAR O MANUAL DO UTILIZADOR

Para saber mais sobre a sua câmara HERO3+ Silver, descarregue o manual do utilizador em **gopro.com/support**.

ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE DA CÂMARA

Para obter as mais recentes atualizações e o melhor desempenho da sua GoPro, assegure-se de que está a usar o software mais atualizado para a sua câmara. Pode atualizar o software da sua câmara através da GoPro App, do software GoPro ou em **gopro.com/getstarted**.

VÍDEOS DE TUTORIAIS

Veja vídeos de tutoriais sobre como realizar operações e obtenha dicas e truques profissionais sobre como tirar o maior partido dos seus produtos GoPro em **gopro.com/getstarted**.

APOIO AO CLIENTE

Precisa de ajuda? Pretende obter mais informação? Encontre respostas a perguntas mais frequentes e contacte o Apoio ao cliente em **gopro.com/support**.

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Para ver a lista completa de certificações nacionais, consulte o documento do guia de informação importante de segurança e do produto incluído com a sua câmara.

