

HERO

Laden Sie unter
gopro.com/support
das Benutzerhandbuch
herunter

Wenn Sie Ihre GoPro als Teil Ihres aktiven Lebensstils verwenden, denken Sie immer an Ihre Umgebung, um zu verhindern, dass Sie selbst und andere verletzt werden und Ihre Kamera beschädigt wird.



Bevor Sie Ihre GoPro-Kamera verwenden, lesen Sie bitte vollständig die Sicherheitsvorkehrungen im Leitfaden „Wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen“, der im Lieferumfang Ihrer Kamera enthalten ist.

/ Hallo

Wir gratulieren zu Ihrer neuen HERO Kamera. Dieser Quick Start Guide wird Ihnen dabei helfen, die Grundlagen zu erlernen, die nötig sind, um die unglaublichsten Momente mit Ihrer GoPro festzuhalten.

Laden Sie unter **gopro.com/support** das Benutzerhandbuch herunter, um mehr zu erfahren.

SCHLIESSEN SIE SICH DER GOPRO-BEWEGUNG AN



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro




instagram.com/GoPro

/ Erste Schritte

SCHRITT 1

Entfernen Sie den Verschluss der Klappe und öffnen Sie sie.

(Kamera kann nicht aus dem Gehäuse herausgenommen werden.)

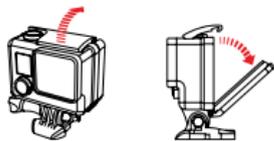

STEP 2

Stecken Sie eine microSD-Karte ein.


(Klasse 10- oder UHS-1 erforderlich, separat erhältlich.)



SCHRITT 3

Laden Sie den Akku über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel auf.

(Akku kann nicht aus dem Gehäuse herausgenommen werden.)

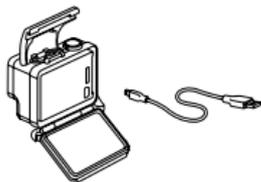

SCHRITT 4

Verschließen Sie die Klappe wieder.




/ Die Grundlagen

Shutter-/Select-Taste

Statusbildschirm der Kamera

Power-/Mode-Taste

Kamerastatuslämpchen

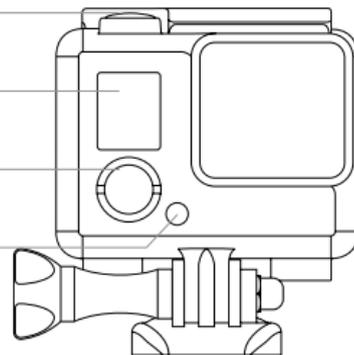

KAMERA EIN- UND AUSSCHALTEN

Einschalten:

Drücken Sie die **Power-/Mode-** Taste.

Ausschalten:

Drücken und halten Sie die **Power-/Mode-** Taste zwei Sekunden lang.

Kameramodi auswählen

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie mehrfach die **Power-/Mode-**Taste, um in den Kameramodus zu wechseln.



VIDEO

Videoaufnahme.



FOTO

Aufnahme eines einzelnen Fotos.



BURST

Aufnahme einer Bildfolge von 10 Fotos in 2 Sekunden (5 fps).



TIME LAPSE

Aufnahme einer Reihe von Fotos in Abständen von einer halben Sekunde.




SETTINGS

Kameraeinstellungen anpassen.

/ Aufnahme von Videos und Fotos

Drücken Sie mehrfach die **Power-/Mode-**Taste, um in den von Ihnen gewünschten Modus zu wechseln. Anschließend drücken Sie die **Shutter-/Select-**Taste, um die Aufnahme zu beginnen/anzuhalten oder ein Foto aufzunehmen.

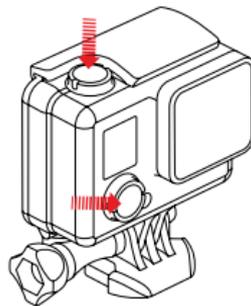

QUIKCAPTURE

Wenn QuikCapture bei ausgeschalteter Kamera aktiviert ist, können Sie die Kamera einschalten und sofort mit der Videoaufnahme oder der Aufnahme von Zeitrafferfotos beginnen. Sie müssen einfach nur die **Shutter-/Select-**Taste drücken. Drücken Sie die Taste einmal für Videoaufnahmen; drücken Sie sie und halten Sie


sie für zwei Sekunden gedrückt, wenn Sie Zeitrafferfotos aufnehmen möchten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Aufnahme zu stoppen und die Kamera auszuschalten.

Sie können die Einstellungen für QuikCapture im Setup-Modus ändern. Weitere Details finden Sie im Benutzerhandbuch unter gopro.com/support.

/ Kameraeinstellungen anpassen

1. Drücken Sie die **Power-/Mode**-Taste, um zu Einstellungen zu wechseln.
2. Drücken Sie die **Shutter-/Select**-Taste, um auf das Menü Einstellungen zuzugreifen.
3. Drücken Sie die **Power-/Mode**-Taste, um zwischen den Optionen zu wechseln.
4. Drücken Sie die **Shutter-/Select**-Taste, um die gewünschte Option auszuwählen.

Laden Sie unter gopro.com/support das Benutzerhandbuch herunter, um mehr über Einstellungen zu erfahren.

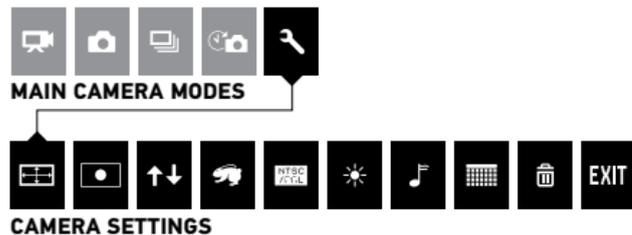


/ Kamerabefestigung

Montieren Sie Ihre GoPro auf Helme, Ausrüstung und mehr mit den mitgelieferten gebogenen und geraden Klebehalterungen.


ANBRINGEN UND ENTFERNEN VON KLEBEBEFESTIGUNGEN

Bringen Sie Klebefestigungen mindestens 24 Stunden vor Gebrauch und nur bei Zimmertemperatur auf sauberen, glatten Oberflächen an. Zum Entfernen, die Befestigung mit einem Haartrockner erwärmen und dann abziehen.

BEFESTIGUNG AN FLACHEN OBERFLÄCHEN

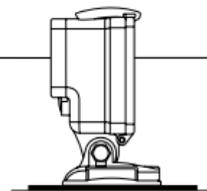

BEFESTIGUNG AN GEBOGENEN OBERFLÄCHEN

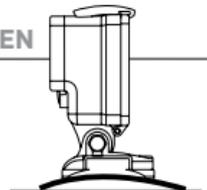

Um mehr über die Befestigung Ihrer Kamera zu erfahren, besuchen Sie gopro.com/support.

/ Gehäuseklappen

Ihre HERO Kamera verfügt über zwei Gehäuseklappen. Jede ist für unterschiedliche Gebrauchsweisen und Umgebungen vorgesehen.



STANDARD-KLAPPE

Ist bis zu 40 m Tiefe wasserdicht. Für Aufnahmen unter Wasser oder unter nassen, feuchten oder schmutzigen Bedingungen.



SKELETON-KLAPPE


Nicht wasserdicht – Nur für Aufnahmen unter trockenen und sauberen Bedingungen. Ermöglicht bessere Audioaufnahmen bei Aktivitäten mit geringer Geschwindigkeit.

/ Wechseln der Gehäuseklappen




SCHRITT 1

Öffnen Sie die Gehäuseklappe, sodass sie nach unten hängt.

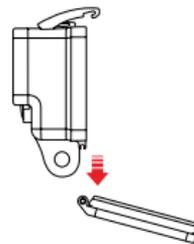

SCHRITT 2

Ziehen Sie die Klappe nach unten, bis sie vom Scharnier springt.

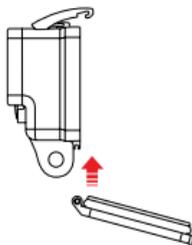

SCHRITT 3

Richten Sie die neue Gehäuseklappe am Scharnier aus.




SCHRITT 4

Drücken Sie die Klappe nach oben, bis sie einschnappt.

/ Wiedergabe und Teilen von Inhalten

Sie können Videos und Fotos auf Ihrem PC wiedergeben und sie darüber teilen.

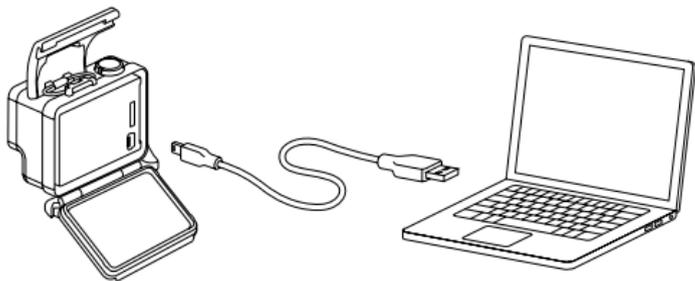

Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Computer an, um Inhalte zum Wiedergeben und Teilen zu importieren.

Laden Sie unter **gopro.com/getstarted** die aktuellste Version der GoPro Software herunter und erhalten Sie Hilfe beim Zugriff auf Ihre GoPro Inhalte.

/ Hilfe und Ressourcen

LADEN SIE DAS BENUTZERHANDBUCH HERUNTER

Laden Sie unter **gopro.com/support** das Benutzerhandbuch herunter, um mehr über Ihre HERO Kamera zu erfahren.

KAMERA – SOFTWARE- UPDATES

Stellen Sie sicher, die neueste Kamerasoftware zu verwenden, um in den Genuss der neuesten Funktionen und der besten Leistung Ihrer GoPro zu kommen. Sie können Ihre Kamera mithilfe der GoPro Software aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter **gopro.com/getstarted**.

TUTORIAL VIDEOS

Sehen Sie unter **gopro.com/getstarted** „How-to“-Lernprogramme und holen Sie sich Profi-Tipps und Tricks, um Ihre GoPro-Produkte optimal zu nutzen.

KUNDENSUPPORT

Brauchen Sie Hilfe? Möchten Sie mehr Informationen? Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und wenden Sie sich an den Kundensupport unter **gopro.com/support**.

BEHÖRDLICHE INFORMATION

Die vollständige Liste von Länderzertifizierungen befindet sich in dem im Lieferumfang dieses Produkts enthaltenen Leitfaden „Wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen“.

