

# Battery BacPac™

---

延長 GOPRO 相機的電池壽命。

**GoPro**<sup>®</sup>  
Be a *HERO*. ■ ■ ■ ■

To download this user guide in a different language, visit **gopro.com/support**.

Pour télécharger ce manuel de l'utilisateur dans une autre langue, rendez-vous sur **gopro.com/support**.

Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterladen möchten, besuchen Sie **gopro.com/support**.

Per scaricare questo manuale utente in un'altra lingua, visita **gopro.com/support**.

Para descargar este manual de usuario en otro idioma, visite **gopro.com/support**.


Para baixar este manual do usuário em outro idioma, acesse **gopro.com/support**.

このユーザーマニュアルの他言語版をダウンロードするには、**gopro.com/support**にアクセスしてください。

若要下載其他語言版本的使用說明書，請前往：**gopro.com/support**。

如需下載本用戶手冊的其他語言版本，請訪問 **gopro.com/support**。

## / 產品特色

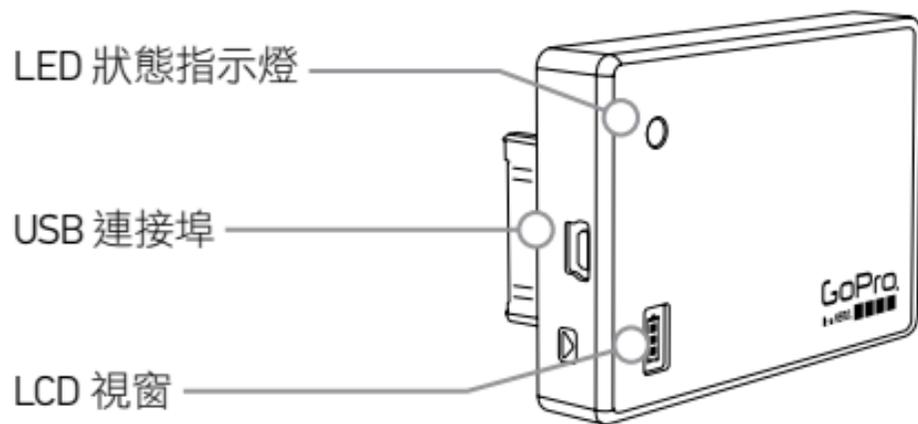

## / Battery BacPac 概觀


將 Battery BacPac 插入 GoPro\* 背面，可增加電池壽命，非常適合長時間縮時攝影的照相工作階段、賽車耐力賽，或任何需要延長電池壽命的應用。

完成連接後將電源開啟時，Battery BacPac 即可作為初始電源。  
Battery BacPac 電量用罄後，GoPro 會自動切換成使用相機內的電池。

您可以使用 GoPro 的汽車或壁式充電器（另售）、其他 USB 充電器或電腦，為 BacPac 充電。


*\*相容於所有 HERO4、HERO3+ 和 HERO3 相機。*

## / 將 BacPac 安裝至 GoPro

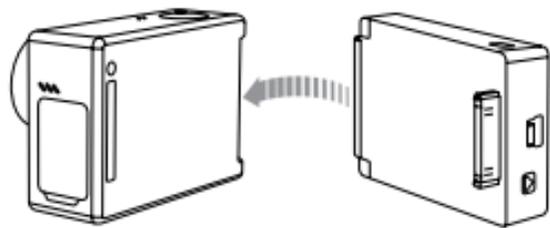

### 第 1 步

將 BacPac 帶鉤狀的一端滑入機身右側的凹槽。

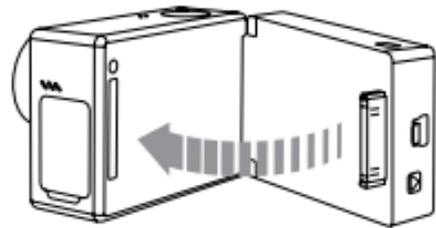

### 第 2 步


將 BacPac 連接器插入相機背面的 HERO 連接埠。

## / 將 BacPac 自 GoPro 移除



### 第 1 步

從 BacPac 左側標示的箭頭往後拉開，即可中斷與 HERO 連接埠的连接。

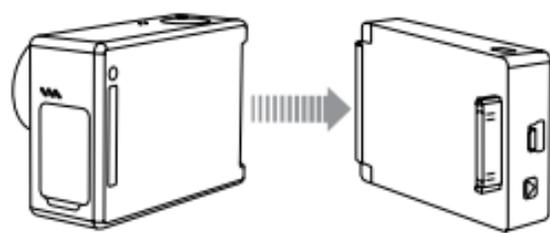

### 第 2 步


將 BacPac 帶鉤狀的一端滑出相機凹槽。

## / 查看 Battery BacPac 電量狀態

相機狀態螢幕會顯示 Battery BacPac 和相機內部電池的電量狀態。上列表示 Battery BacPac 的狀態，下列表示相機內部電池的狀態。

Battery BacPac 上的 LCD 視窗會顯示 BacPac 的電量狀態。


### 查看 BACPAC 電量狀態

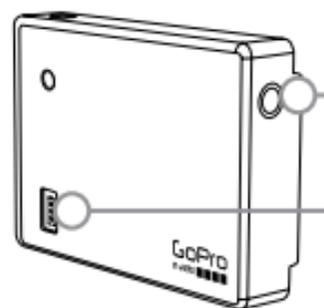

按一下 Battery BacPac 按鍵。

LCD 會顯示剩餘電量。當 BacPac 電量用罄時，LCD 會變成空白。

## / Battery BacPac 充電

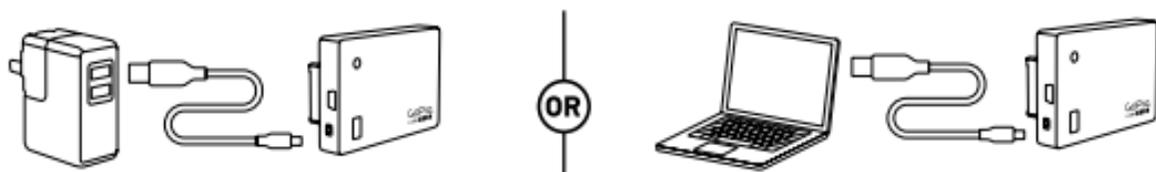

如欲迅速充電，請將 Battery BacPac 連接至 USB 壁式充電器（另售）；也可以使用隨附的 USB 充電傳輸線，將 Battery BacPac 連接至電腦來進行充電。

*備註：請確認電腦已連接到電源。若 BacPac 上的 LCD 視窗並未顯示 BacPac 正在充電中，請使用其他 USB 連接埠。*

充電期間，Battery BacPac 的 LED 狀態指示燈會保持亮燈，直到充電完成。充電完成後，BacPac 的 LCD 視窗會出現完整的電池圖示。建議您在使用前將 BacPac 充飽電。使用未完全充電的電池，並不會對相機或 Battery BacPac 造成損壞。


## / 更換保護殼背蓋

若要同時使用 Battery BacPac 和相機保護殼，必須更換原來的保護殼背蓋，改用 BacPac 背蓋。Battery BacPac 隨附兩種 BacPac 背蓋：


- 標準型 BacPac 背蓋—可讓相機在水深 131 英尺 (40 公尺) 之上保持防水功能。當您在水中或潮濕、髒汙的環境條件下拍攝時，請使用此背蓋。
- 框架式 BacPac 背蓋—非防水。只能在乾燥無汙的環境中使用。提供強化的收音效果。

Battery BacPac 亦隨附直臂長的延長線，當較深的背蓋安裝於保護殼時，可提供充足的活動範圍。


## 更換背蓋

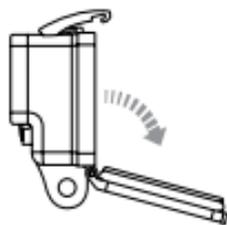

**第 1 步**  
打開保護殼背蓋，使其向後懸吊著。

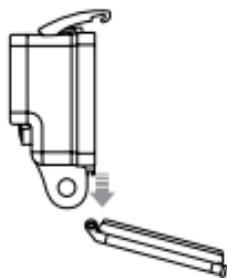

**第 2 步**  
輕輕地將背蓋向後拉直到它從鉸鏈上掉落。

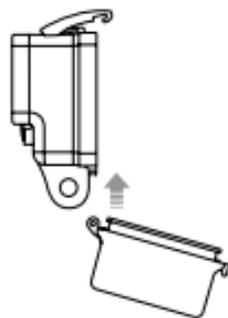

**第 3 步**  
將要更換的背蓋對上鉸鏈的開口。



**第 4 步**  
向上推背蓋，直到背蓋卡至定位。

# / 電池資訊

## 電池儲存與處理

相機含有脆弱元件，包括電池。請勿摔落、拆解、打開、擠壓、扭曲、變形、穿刺、絞碎、微波、焚燒、油漆或將異物插入相機的電池開口。如果相機或電池已損壞，例如，如果已破裂、被刺破或被水損壞，請不要繼續使用。拆解或刺破電池可能導致爆炸或火災。

請避免相機和電池暴露在極度寒冷或酷熱的溫度中。低溫或高溫條件可能暫時縮短電池壽命或造成相機暫時無法正常運作。避免在溫度或濕度急劇變化時使用相機，因為冷凝水可能會在相機上或內部形成。

相機保護殼可保護相機和電池，避免水損。如需更多資訊，請參見更換保護殼背蓋。如果相機受潮，請勿開啟電源。如果相機已開啟，請關閉電源並立即取下電池。請待相機完全乾燥後再使用。不要試圖以外部的熱源，如微波爐或吹風機，來烘乾相機或電池。因接觸液體造成相機或電池損壞不在保固範圍內。

存放電池時，請避免與金屬物體放在一起，例如硬幣、鑰匙或項鍊。如果電池端子接觸到金屬物體，可能引發火災。

### 丟棄電池

大多數可充電的鋰電池歸類為不具危險性的廢棄物，可依正常的城市廢棄物流安全丟棄。許多地區均已制定法律，要求回收電池。請確認當地法律，確保可以依照一般垃圾丟棄可充電電池。若要安全丟棄鋰電池，請利用包裝、遮蓋或電氣絕緣膠帶的方式保護端子，避免暴露於其他金屬，如此運送時才不會引發火災。

不過鋰電池確實含有可回收材料，可依據可充電電池回收公司 (Rechargeable Battery Recycling Corporation, RBRC) 電池回收計畫進行回收。建議您前往 [call2recycle.org](http://call2recycle.org) 造訪 Call2Recycle；若是北美地區可撥打 1-800-BATTERY 詢問方便的回收地點。

請勿將電池投入火中，以免爆炸。

/ 法規資訊



Learn more about GoPro  
products at **[gopro.com](http://gopro.com)**



Please Recycle

130-06607-000 REVA