


REMO (防水語音遙控器)

即使身處 10 公尺 (33 英尺) 外，也能透過語音方式控制您的 HERO5 相機

使用說明書



基本操作

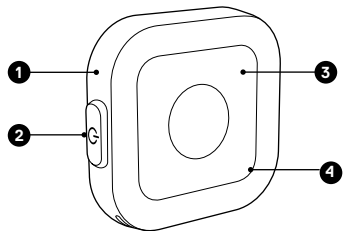


1. 電力狀態指示燈
2. 電源按鈕
3. 快門按鈕
4. 無線狀態指示燈（藍色）/ Remo 狀態指示燈（紅色）

更新 REMO + 相機


若要使用本說明書中所述的所有功能，請一併更新 Remo 與 GoPro 的軟體。

- 第 1 步
下載 Quik 桌面版，網址為：gopro.com/apps。
- 第 2 步
在 Remo 電源關閉的情況下，將它連接到電腦。
- 第 3 步
按住快門按鈕 8 秒鐘，直到電力狀態指示燈熄滅。
- 第 4 步
開啟 Quik，並按照螢幕上的操作說明來更新 Remo。
- 第 5 步
更新您的相機軟體。如需詳細資訊，請參閱相機使用說明書。

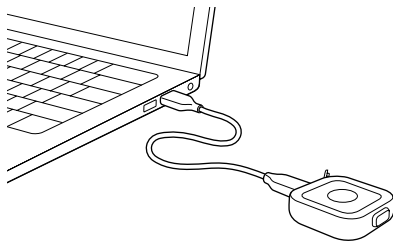


充電

電力狀態指示燈亮起紅燈時，請為 Remo 充電（如下所示）。充電完畢後，燈號會轉為綠色。

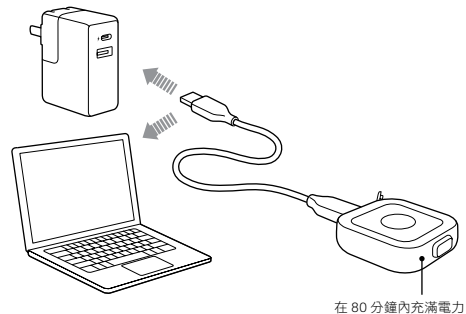


電源開啟 + 關閉

電源開啟
按住電源按鈕。
注意：提示音和指示燈均會模擬相機的模式。

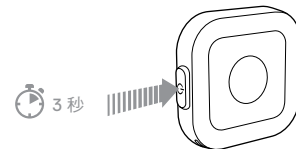

電源關閉
按住電源按鈕。

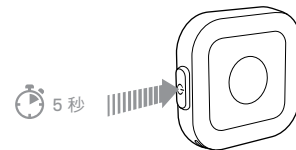

設定 HERO5 BLACK + REMO

配對


第 1 步

在相機上，向下滑動，然後點擊 Connect (連線) > Connect New Device (連線新裝置) > Remo。

第 2 步

在 Remo 電源關閉的情況下，按住電源按鈕，直到藍色指示燈開始閃爍 (約 8 秒鐘)。

配對完成後，Remo 將會震動一次，且相機會顯示確認訊息。

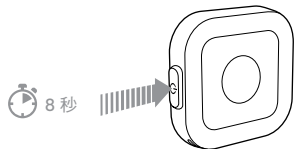

選擇語言

Remo 將使用您先前在相機上選擇的語音控制語言。如果您尚未在相機上選擇語音控制語言，請完成以下步驟。

第 1 步

向下滑動，然後點擊 Preferences (偏好設定) > Language (語言) (位於 Voice Control (語音控制) 區段中)。

第 2 步


點擊所需的語言。

設定 HERO5 SESSION + REMO

配對 + 選擇語言

第 1 步


按下模式按鈕前往 Connection Settings (連線設定)，然後選擇 Connect New Device (連線新裝置) > Remo。

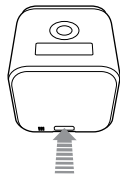

第 2 步

在 Remo 電源關閉的情況下，按住電源按鈕，直到藍色指示燈開始閃爍。

配對完成後，Remo 將會震動一次。

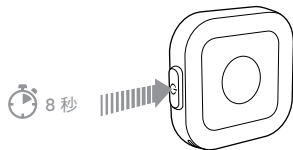

第 3 步

如果相機上顯示語言選項，請選擇您要使用的語言。否則，Remo 將使用您先前在相機上選擇的語音控制語言。

注意：若要變更語音控制語言，請將相機與 Capture 應用程式連線。如需更多資訊，請參閱 HERO5 Session 使用說明書。

連線 REMO + 相機

第 1 步

開啟相機的無線功能。如需詳細資訊，請參閱相機使用說明書。

第 2 步

開啟這兩個裝置的電源以進行連線。Remo 上的無線狀態指示燈緩慢地閃爍 (藍色)。

注意：您不需開啟相機的語音控制功能，即可使用 Remo。

如果與相機的連線中斷，Remo 會發出中斷連線的提示音，且無線狀態指示燈會快速地閃爍。若要達到最佳效果，請確認相機與 Remo 之間沒有牆壁或其他障礙物阻礙。

控制相機

若要透過語音方式控制相機，請使用下一頁所列的各項指令。Remo 範圍可達 10 公尺 / 33 英尺，防水性能可達 5 公尺 / 16 英尺。



注意：語音控制效能可能會受距離或強風和噪音等條件所影響。請保持產品潔淨，隔絕灰塵和碎屑。

第 1 步

開啟 Remo 電源。

第 2 步

面對 Remo，並說出下一頁所列的一項指令。Remo 若瞭解指令，將會震動、發出提示音並閃爍。

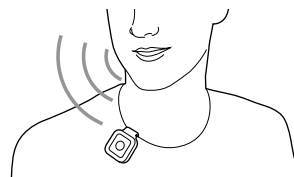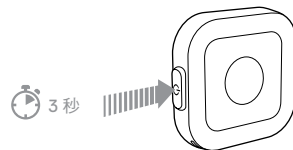

專業提示：使用 Remo 時，您可以隨時說出任何指令。舉例來說，如果相機設為影片模式，但您想要拍攝連續快拍相片，則只要說出「GoPro shoot burst」即可。

指令清單

如需最新的指令清單，請造訪 gopro.com/help。

動作指令	說明
GoPro start recording	拍攝影片
GoPro HiLight	針對影片新增 HiLight 標記
GoPro stop recording	停止拍攝影片
GoPro take a photo	拍攝單張相片
GoPro shoot burst	拍攝連續快拍相片
GoPro start time lapse	拍攝縮時相片
GoPro stop time lapse	停止拍攝縮時相片
GoPro turn off	關閉相機電源

模式指令	說明
GoPro Video mode	將相機模式變更至影片模式 (不會拍攝影片)
GoPro Time Lapse mode	將相機模式變更至縮時攝影模式 (不會拍攝縮時相片)
GoPro Photo mode	將相機模式變更至相片模式 (不會拍攝相片)
GoPro Burst mode	將相機模式變更至連續快拍模式 (不會拍攝連續快拍相片)

專業提示：Remo 和相機同時開啟的情況下，只要按下 Remo 上的快門按鈕，您便可以相機目前的模式開始拍攝。

QUIKCAPTURE (快速拍攝)

相機關閉的情況下，只要使用 Remo 上的快門按鈕，您便可以快速拍攝影片和縮時相片。

第 1 步

在您的相機上，按下模式按鈕開啟電源。

第 2 步

說出「GoPro turn off」以關閉相機電源。

第 3 步

在活動期間，將 Remo 用於快速拍攝：

- 如要攝錄影片，請按下 Remo 上的快門按鈕。
- 如要拍攝縮時相片，請按住快門按鈕 2 秒鐘。


開始拍攝時，Remo 將會震動、發出提示音並閃爍。

專業提示：以模式按鈕開啟相機的電源，然後使用 Remo 指令關閉電源之後，只要說出「GoPro turn on」即可再次開啟電源。

重新設定 REMO

如果 Remo 未如預期般回應，請同時按住兩個按鈕以重新設定。

*注意：*如果您重新設定 Remo，則必須再次與您的相機配對。

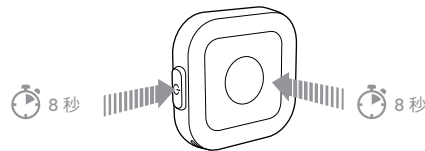

法規資訊

如需查看有關國家認證的其他資訊，請參閱 Remo 隨附的重要的產品 + 安全指示

