HERO3+



/ Entra a far parte del movimento GoPro



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro



instagram.com/GoPro

To download this user manual in a different language, visit **qopro.com/support**.

Pour télécharger ce manuel de l'utilisateur dans une autre langue, rendez-vous sur **gopro.com/support**.

Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterladen möchten, besuchen Sie **gopro.com/support**.

Per scaricare questo manuale utente in un'altra lingua, visita ${\it gopro.com/support}.$

Para descargar este manual de usuario en otro idioma, visite ${\it gopro.com/support}.$

Para baixar este manual do usuário em outro idioma, acesse **gopro.com/support**.

このユーザーマニュアルの他言語版をダウンロードするには、 gopro.com/supportにアクセスしてください。

若要下載其他語言版本的使用説明書,請前往:gopro.com/support。

如需下载本用户手册的其他语言版本,请访问 gopro.com/support。

/ Sommario Accessori opzionali 6 Operazioni di base Schermo di stato della videocamera 10 Menu della videocamera 12 Operazioni preliminari Modalità della videocamera 16 Impostazioni della videocamera 23 Impostazione di acquisizione 33 Configurazione 39 Connessione all'app GoPro 48 Archiviazione e schede microSD 50 Requisiti di sistema 51 Trasferimento di file al computer 53 Riproduzione 54

Batteria

Messaggi importanti

56

62

Custodia della videocamera 64 Utilizzo dei supporti 69 Domande frequenti 72 Assistenza clienti 73 Marchi 73 Informazioni di carattere normativo 73

/ Sommario



Battery BacPac™



LCD Touch BacPac™



Smart Remote



3-Way



The Frame



Chesty (imbracatura da petto)



Jaws: supporto flessibile



Supporto laterale



Ventosa



Fascia per la testa + QuickClip



Supporti per tavole da surf



Supporto da polso



Supporti su treppiede



Fetch (imbracatura per cani)




Portello galleggiante

Per ulteriori informazioni, visitare il sito **gopro.com**.


/ Operazioni di base

/ Operazioni di base

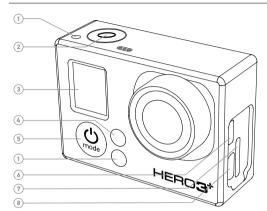

- Spie di stato della
 videocamera (rosse)
- Schermo di stato della videocamera
- 4. Spia di stato wireless (blu)

- 6. Porta Micro HDMI (cavo non incluso)
- Alloggiamento per scheda microSD (microSD non inclusa)

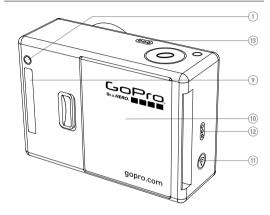

- 8. Porta mini USB (supporta cavi compositi CA e adattatori 3,5 mm per microfono stereo, non incluso)
- 9. Porta HERO

- 10. Sportello batteria
- 11. Pulsante On/Off Wireless [🋜]
- 12. Allerta audio
- 13. Microfono



•

Lo schermo di stato della videocamera visualizza le seguenti informazioni sulle modalità e sulle impostazioni di HERO3+ Silver:


(3)-

(5)

(6)

- Modalità/FOV
 (campo visivo) della
 videocamera
- 2. Modalità delle impostazioni di acquisizione (non mostrate)
- Risoluzione/fps (fotogrammi al secondo)
- 4. Impostazioni di intervallo temporale (non visualizzate)
- 5 Contatore
- 6. Ora/Archiviazione/File
- 7. Durata batteria

Nota: Le icone che appaiono sullo schermo di stato della videocamera variano a seconda della modalità

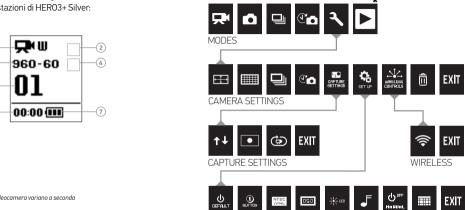

SFT UP

^{*}L'icona Riproduzione viene visualizzata solo se la videocamera è collegata a una TV o a uno schermo LCD Touch BacPac™ (accessorio opzionale, venduto separatamente).

/ Operazioni preliminari

RICARICA DELLA BATTERIA

Estrarre la videocamera dalla custodia.







 Rimuovere lo sportello laterale della videocamera e inserire una scheda microSD, microSDHC™ o microSDXC™ nell'apposito alloggiamento. È necessario disporre di una scheda microSD certificata Classe 10 o UHS-1.



3. Aprire lo sportello posteriore della videocamera, inserire la batteria e richiudere lo sportello.







4. Accertarsi che la videocamera sia accesa.

 Caricare la batteria collegando la videocamera a un computer attraverso il cavo USB in dotazione. La spia di stato rossa si accende durante la carica e si spegne una volta che la batteria avrà raggiunto la carica completa.

La batteria agli ioni di litio inclusa è già parzialmente carica. L'utilizzo della videocamera con la batteria non completamente carica non provoca alcun danno.

Per maggiori informazioni sulla batteria, consultare il capitolo Batteria.



AVVERTENZA: procedere con cautela quando si utilizza GoPro nell'ambito delle normali attività quotidiane. Prestare sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare di provocare lesioni a sé stessi e ad altri. Rispettare tutte le leggi locali quando si utilizza questa videocamera.

AGGIORNAMENTI AL SOFTWARE DELLA VIDEOCAMERA

Affinché la propria videocamera HERO3 + Silver disponga delle funzioni più aggiornate e raggiunga prestazioni ottimali, assicurarsi di utilizzare il software più recente della videocamera. Puoi aggiornare il software della videocamera usando l'app GoPro, il software GoPro oppure visitando il sito gopro.com/getstarted.

IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DELLA VIDEOCAMERA La videocamera HERO3+ Silver si accende con le seguenti impostazioni predefinite:

□	Video	960p60 fps
Δ	Foto	10MP (megapixel)
	Foto Burst	10 foto al secondo
T	Time Lapse	0,5 secondi
	Wireless	Off (spento)

Per modificare le impostazioni **Video** o **Foto**, consultare le *Impostazioni della videocamera.*



ACCENSIONE + SPEGNIMENTO

Per accendere:

Per spegnere:

tenere premuto per due secondi il pulsante **Accensione/Modalità** [②]. Le spie di stato rosse della videocamera lampeggiano diverse volte e l'indicatore acustico emette sette segnali.

SUGGERIMENTO PRO: Per trasformare HERO3+ in una videocamera a "un solo pulsante" (one button) che inizia automaticamente a registrare video o foto in modalità Time Lapse una volta accesa: Per maggiori informazioni, consultare il capitolo One Button.

PANORAMICA

HERO3+ Silver prevede diverse modalità di utilizzo della videocamera. Per passare da una modalità all'altra, premere ripetutamente il pulsante **Accensione/Modalità** [②].

Le modalità vengono visualizzate nel seguente ordine:

中	Video	Registrazione video
Ď	Foto	Scatta foto singole
	Burst	Scatta fino a 10 foto al secondo
T	Time Lapse	Scatta una serie di foto a intervalli temporizzati
٦.	Impostazioni	Regola le impostazioni della videocamera
	Riproduzione	Riproduce e visualizza video e foto Viene visualizzato solo se la videocamera è collegata a una TV o a uno schermo LCD Touch BacPac (accessorio opzionale, venduto separatamente).

SUGGERIMENTO PRO: Utilizzare **Burst** per fotografare oggetti che si spostano velocemente.



Per registrare video, verificare che la videocamera sia in modalità Video. Se l'icona Video [[] non è visualizzata sullo schermo di stato della videocamera, premere ripetutamente il pulsante Accensione/ Modalità [] înché non appare.

Per avviare la registrazione:

premere il pulsante **Shutter/Selezione** [**()**]. La videocamera emette un segnale acustico e le spie di stato rosse della videocamera lampeggiano durante la registrazione.

Per interrompere la registrazione:

Se la scheda di memoria è piena o la batteria è scarica, la videocamera interrompe automaticamente la registrazione. Il video viene salvato prima dello spegnimento della videocamera.

Per le impostazioni della risoluzione, consultare *Risoluzioni video/modalità FPS/FOV* in *Impostazioni della videocamera*.

SUGGERIMENTO PRO: Per vedere video e foto sul grande schermo: Collegare HERO3+ Silver direttamente al TV/TVHD. Per maggiori informazioni, *consultare il capitolo* Riproduzione.



FOT0

Per scattare foto:

Per le impostazioni della risoluzione, consultare *Modalità di risoluzione* delle foto in *Impostazioni della videocamera*.

BURST

La modalità **Burst** consente di scattare più fotografie a brevi intervalli —3 foto al secondo, 5 foto al secondo e 10 foto al secondo.

Per scattare una serie di foto in modalità **Burst**, verificare che la videocamera sia modalità **Burst**. Se l'icona **Burst** [] non è visualizzata sullo schermo di stato della videocamera, premere ripetutamente il pulsante **Accensione/Modalità** [] finché non appare.

Per scattare foto in modalità Burst:

premere il pulsante **Shutter/Selezione** [**()**]. Le spie di stato rosse della videocamera lampeggiano e la videocamera emette una serie di segnali acustici.

Sullo schermo di stato della videocamera compare la scritta *BUSY* mentre la videocamera elabora i file. Una volta scomparsa la scritta *BUSY*, la videocamera sarà pronta per l'azione successiva.

Per le impostazioni di intervallo consultare *Opzioni* in *Impostazioni* della videocamera.



Time Lapse è una modalità che consente di scattare una serie di fotografie a intervalli di 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 o 60 secondi.

Per scattare una serie di foto con Time Lapse, verificare che la videocamera sia in modalità Time Lapse. Se l'icona Time Lapse [The] non è visualizzata sullo schermo di stato della videocamera, premere ripetutamente il pulsante Accensione/Modalità [🚇] finché non appare.

Per scattare foto in modalità Time Lapse:

premere il pulsante Shutter/Selezione [1]. La videocamera inizia il conto alla rovescia e le spie di stato rosse della videocamera lampeggiano ogni volta che viene scattata una foto.

Per interrompere la serie Time Lapse:

della videocamera lampeggiano tre volte e l'indicatore acustico emette tre segnali.

Per le impostazioni di intervallo consultare Time Lapse in Impostazioni della videocamera.



IMPOSTAZIONI

Il menu **Impostazioni** consente di modificare le seguenti impostazioni della videocamera:

Risoluzione video



Risoluzione foto



Intervallo Time Lapse



Frequenza delle foto in modalità Burst

Consultare Impostazioni della videocamera per apportare modifiche, imparare a navigare fra le varie opzioni del menu e ottenere ulteriori informazioni sulle singole impostazioni.



RIPRODUZIONE

Si possono riprodurre video e visualizzare foto collegando HERO3+ Silver al televisore (richiede un cavo micro HDMI, composito o combo, venduto separatamente). È inoltre possibile riprodurre video e visualizzare foto sullo schermo LCD Touch BacPac (accessorio opzionale, venduto separatamente). L'icona Riproduzione []] viene visualizzata solo se la videocamera è collegata a un TV o a

Consultare il capitolo *Riproduzione* per maggiori informazioni sulla visione di video e foto.



IMPOSTAZIONI

Per entrare nel menu Impostazioni:

- Verificare che la videocamera sia in modalità Impostazioni.
 Se l'icona Impostazioni () non è visualizzata sullo schermo di stato della videocamera, premere ripetutamente il pulsante Accensione/Modalità [) l'inché non appare.
- Premere il pulsante Shutter/Selezione [] per entrare nel menu Impostazioni [].
- 3. Utilizzare il pulsante Accensione/Modalità [②] per accedere alle diverse opzioni delle Impostazioni.
- 4. Premere il pulsante **Shutter/Selezione** [**()**] per selezionare l'opzione desiderata.
- Per uscire, tenere premuto il pulsante Shutter/Selezione [) per due secondi oppure scorrere fino a raggiungere [EXIT] e premere il pulsante Shutter/Selezione [) per selezionarlo.

MODALITÀ RISOLUZIONE VIDEO/ FPS/FOV

È possibile modificare la Risoluzione e i valori fps (fotogrammi al secondo) e FOV (campo visivo) dal menu della modalità **Video**.

HERO3+ Silver prevede le seguenti modalità di acquisizione video:

Risoluzione video	NTSC/ PAL	FOV (angolo di ripresa)	Risoluzione schermo
1080p	60/50 30/25	Grandangolo, Medio, Stretto	1920x1080, 16:9
960p	60/50 30/25	Grandangolo ultra largo	1280x960, 4:3
720p	120/100 60/50 30/25	Grandangolo, Medio, Stretto	1280x720, 16:9
WVGA	120/100 60/50	Grandangolo ultra largo	848x480, 16:9

/ Impostazioni della videocamera

Risoluzione video	Utilizzo ideale
1080p	La risoluzione a 1080p60 è ottima per qualsiasi ripresa, poiché l'elevata risoluzione e la frequenza dei fotogrammi assicurano risultati eccellenti. La modalità 1080p30 è ideale per riprese con treppiede o scatti da posizione fissa.
960p	Utilizzare per riprese quando si indossa la videocamera. Offre il campo visivo più ampio e risultati eccellenti, per video molto dinamici Utilizzare 960p60 quando si attiva la funzione slow motion — utilizzare 960p30 quando si effettuano riprese con luce scarsa.
720p	Risoluzione e frequenza di fotogrammi ottimali per le riprese con impugnatura manuale. Utilizzare 720p120 o 720p60 per sfruttare la funzione slow motion. Utilizzare 720p30 quando si effettuano riprese con luce scarsa.
WVGA	Questa è la risoluzione a definizione standaro per salvare file di dati meno pesanti. Valida anche quando si desidera usare la funzione slow motion.



MODALITÀ DI RISOLUZIONE FOTO

HER03+ può scattare foto con risoluzioni di 10MP, 7MP e 5MP. Eventuali modifiche apportate alla risoluzione fotografica influiscono sulle fotografie scattate nelle modalità **Foto, Burst**

e Time Lapse.

Risoluzione foto	Campo visivo (FOV)
10MP	Grandangolo (predefinito)
7MP	Grandangolo
5MP	Media



OPZIONI

3 foto al secondo
5 foto al secondo
10 foto in 1 secondo (predefinita)

/ Impostazioni della videocamera



TIME LAPSE

È possibile utilizzare la modalità **Time Lapse** per scattare foto continue di qualsiasi attività, in modo tale da scegliere successivamente quelle migliori. In alternativa, è possibile assemblare le foto scattate in modalità **Time Lapse** durante il montaggio per creare un filmato. Gli intervalli disponibili oscillano tra 0,5 e 60 secondi.

	Intervallo	Esempi
	0,5-2 secondi	Surf, bicicletta o altro sport
	2 secondi	Angolo strada trafficata
	5-10 secondi	Tramonto o sorgere della luna
	10-60 secondi	Attività di lunga durata, come progetti di costruzione

CAPTURE SETTINGS

MENU IMPOSTAZIONI DI ACQUISIZIONE

Le **impostazioni di acquisizione** consentono di regolare le sequenti opzioni avanzate di acquisizione:

↑↓ Orientamento videocamera

Spot Meter

Video looping

Per maggiori informazioni, consultare Impostazioni di acquisizione.

/ Impostazioni della videocamera



MENU DI CONFIGURAZIONE

Il menu **Configurazione** consente di modificare le seguenti impostazioni della videocamera:

() DEFRULT	Modalità predefinita all'avvio
NTSC /PAL	NTSC/PAL
OSD	Visualizzazione a schermo
→ LED	Spie di stato della videocamera
J	Indicatore acustico
Ф _{@EE}	Spegnimento manuale
	Mese/Giorno/Anno/Ora

Per maggiori informazioni, consultare Configurazione.



CONTROLLI WIRELESS

Il wireless integrato della videocamera consente di collegare HERO3+ Silver al telecomando (venduto separatamente) o a uno smartphone/ tablet tramite l'app GoPro. Quando il wireless è accesso, sullo schermo di stato della videocamera appare l'icona di stato wireless e le spie wireless blu lampeggiano ad intermittenza. Quando il wireless viene spento, le spie di stato wireless lampeggiano per sette volte.

Per spegnere/accendere il wireless:

Premere il pulsante **Wireless On/Off** [] per accendere il wireless. Quando il wireless viene accesso, viene attivata la modalità wireless utilizzata più di recente.

Nota: La videocamera non può collegarsi contemporaneamente al telecomando e all'app GoPro.

/ Impostazioni della videocamera



ELIMINA

Elimina l'ultimo file o tutti i file e formatta la scheda di memoria. L'eliminazione di tutti i file può risultare utile una volta che i file sono stati trasferiti nel computer e si deve recuperare spazio sulla scheda di memoria per nuovi contenuti. Le spie a LED lampeggiano fino al completamento dell'operazione.

AVVISO: Selezionando TUTTI, la scheda di memoria viene riformattata, eliminando tutti i file presenti sulla scheda.

ANNULLA (predefinito)

ULTIMO

TUTTI (formatta la scheda SD)

Per eliminare ULTIMO o TUTTI:

- Verificare che la videocamera sia in modalità Impostazioni. Se l'icona Impostazioni [] non è visualizzata sullo schermo di stato della videocamera, premere ripetutamente il pulsante Accensione/Modalità []] finché non appare.
- Premere il pulsante Shutter/Selezione [] per entrare nel menu Impostazioni [].
- Utilizzare il pulsante Accensione/Modalità [) per navigare nelle Impostazioni e localizzare il Cestino [].

- 4. Premere il pulsante **Shutter/Selezione** [**O**] per entrare in Elimina.
- Utilizzare il pulsante Accensione/Modalità [) per navigare fra le opzioni.
- Selezionare l'opzione evidenziata premendo il pulsante Shutter/ Selezione [].
- 7. Per uscire, tenere premuto il pulsante **Shutter/Selezione**[] per due secondi oppure navigare fino a raggiungere [**EXIT**] e premere il pulsante **Shutter/Selezione** [].

SUGGERIMENTO PRO: Attenzione: selezionando **TUTTI**, la scheda di memoria viene formattata eliminando tutti i file contenuti sulla scheda SD.

EXIT

Dalla schermata [**EXIT**], premere il pulsante **Shutter/Selezione** [**()**] per uscire dal menu **Impostazioni**.

SUGGERIMENTO PRO: Per uscire dal menu **Impostazioni** in qualsiasi momento, tenere premuto il pulsante **Shutter/Selezione** [**②**] per due secondi.



IMPOSTAZIONI DI ACQUISIZIONE

Per entrare nel menu Impostazioni di acquisizione:

- Verificare che la videocamera sia in modalità Impostazioni. Se l'icona Impostazioni [] non è visualizzata sullo schermo di stato della videocamera, premere ripetutamente il pulsante Accensione/Modalità [] înché non appare.
- 3. Utilizzare il pulsante Accensione/modalità [②] per navigare nelle Impostazioni fino a raggiungere il menu Impostazioni di acquisizione [🚾].
- Premere il pulsante Shutter/Selezione [] per entrare nel menu Impostazioni di acquisizione.
- 5. Utilizzare il pulsante Accensione/Modalità [②] per individuare l'opzione da modificare.
- 6. Premere il pulsante **Shutter/Selezione** [**()**] per selezionare l'opzione desiderata.
- 7. Alcune opzioni includono un sottomenu. Utilizzare il pulsante Accensione/Modalità [②] per accedere ai sottomenu.

/ Impostazione di acquisizione

- 8. Premere il pulsante **Shutter/Selezione** [**()**] per selezionare l'opzione desiderata.
- Per uscire, tenere premuto il pulsante Shutter/Selezione [] per due secondi oppure scorrere fino a raggiungere [EXIT] e premere il pulsante Shutter/Selezione [○] per selezionarlo.

/ Impostazione di acquisizione

È possibile personalizzare il modo in cui HER03+Silver acquisisce video e foto nel menu **Impostazioni di acquisizione**, dove sono presenti le opzioni Capovolta, Spot Meter e Video looping.



▲ MODALITÀ CAPOVOLTA

Se si decide di montare la videocamera in posizione capovolta, potrebbe essere necessario ruotare i file durante il montaggio. Questa impostazione elimina la necessità di rovesciare video e foto una volta registrati.

Impostazione	Descrizione
UP Ŧ	Lato giusto verso l'alto (predefinito)
±d∩	Videocamera capovolta



SPOT METER

SPENTO (predefinita)	
ACCESO	

/ Impostazione di acquisizione



VIDEO LOOPING

La modalità video looping consente di effettuare riprese continue e salvare soltanto i momenti migliori, permettendo così di recuperare spazio sulla scheda microSD.

Le opzioni di video looping includono:

Impostazione di acquisizione	Descrizione
SPENTO (predefinita)	
Max video	Se la registrazione non viene interrotta per salvare il video, la videocamera registra fino a quando la scheda di memoria non è piena, per poi sovrascrivere con un nuovo video.
Video 5 min	Se la registrazione non viene interrotta per salvare il video, la videocamera registra per 5 minuti e poi sovrascrive i precedenti 5 minuti di video.
Video 20 min	Se la registrazione non viene interrotta per salvare il video, la videocamera registra per 20 minuti e poi sovrascrive i precedenti 20 minuti di video.

/ Impostazione di acquisizione

Impostazione di acquisizione	Descrizione
Video 60 min	Se la registrazione non viene interrotta per salvare il video, la videocamera registra per 60 minuti e poi sovrascrive i precedenti 60 minuti di video.
Video 120 min	Se la registrazione non viene interrotta per salvare il video, la videocamera registra per 120 minuti e poi sovrascrive i precedenti 120 minuti di video.

SUGGERIMENTO PRO: Nella scheda di memoria vengono scritti file formati da più capitoli. Ciò consente di sovrascrivere piccoli segmenti di contenuto durante la registrazione in loop. Durante la visualizzazione sullo schermo di un computer, si vedranno file separati per ciascun segmento temporale. Utilizza il software GoPro per accorpare i file in un video più lungo.

EXIT

Dalla schermata **ESCI**, premere il pulsante **Shutter/Selezione** [**②**] per uscire dal menu **Impostazioni di acquisizione**.

SUGGERIMENTO PRO: Per uscire dal menu **Impostazioni di** acquisizione in qualsiasi momento, tenere premuto il pulsante **Shutter/Selezione** [**o**] per due secondi.



CONFIGURAZIONE

Per entrare nel menu Configurazione:

- Verificare che la videocamera sia in modalità Impostazioni. Se l'icona Impostazioni [] non è visualizzata sullo schermo di stato della videocamera, premere ripetutamente il pulsante Accensione/Modalità [] înché non appare.
- Premere il pulsante Shutter/Selezione [] per entrare nel menu Impostazioni [].
- 3. Utilizzare il pulsante Accensione/Modalità [) per navigare nelle Impostazioni fino a raggiungere il menu Impostazione [].
- 4. Premere il pulsante **Shutter/Selezione** [**()**] per entrare in **Configurazione**.
- 5. Utilizzare il pulsante Accensione/Modalità [②] per individuare l'opzione da modificare.
- 6. Premere il pulsante **Shutter/Selezione** [**()**] per selezionare l'opzione desiderata.
- Per uscire, tenere premuto il pulsante Shutter/Selezione [) per due secondi oppure scorrere fino a raggiungere [EXIT] e premere il pulsante Shutter/Selezione [) per selezionarlo.

U MODALITÀ PREDEFINITA ALL'AVVIO

È possibile impostare la modalità predefinita della videocamera all'avvio su una delle seguenti modalità:

Video (predefinita)

Foto

💵 Burst

Time Lapse



ONE BUTTON

Quando è selezionata la modalità One Button, una volta accesa la videocamera inizia automaticamente a registrare.

SPENTO (predefinita)

ACCES0

Nota: La modalità One Button viene disabilitata quando la videocamera è collegata al telecomando (venduto separatamente) o all'app GoPro.

Per attivare la modalità One Button:

In Configurazione, impostare One Button su ON. Per maggiori informazioni su come modificare un'impostazione, consultare il capitolo *Configurazione* nella presente sezione.

Per acquisire video o impostare time lapse con One Button: con la videocamera spenta, premere e rilasciare il pulsante Accensione/Modalità [②]. Se la modalità predefinita è impostata su Video, la videocamera si accende automaticamente e inizia ad acquisire video. Se la modalità predefinita è impostata su Foto, Burst o Time Lapse, la videocamera si accende automaticamente e inizia ad acquisire foto in modalità Time Lapse.

Per interrompere la registrazione:

tenere premuto il pulsante **Accensione/Modalità** [**@**] per due secondi per interrompere la registrazione e spegnere la videocamera.

/ Configurazione

Per disattivare la modalità One Button:

- Accendere la videocamera. Inizia automaticamente l'acquisizione Video o Time Lapse.
- 2. Tenere premuto il pulsante **Shutter/Selezione** fino a quando sullo schermo dello stato della videocamera non appare [...........................].
- 4. Utilizzare il pulsante Accensione/Modalità [() per evidenziare OFF.
- Per uscire, tenere premuto il pulsante Shutter/Selezione [] per due secondi oppure navigare fino a raggiungere [EXIT] e premere il pulsante Shutter/Selezione [○].

NTSC NTSC/PAL

Le impostazioni NTSC e PAL controllano la frequenza dei fotogrammi della registrazione e la riproduzione quando si guarda un video su un TV/TVHD. Selezionare NTSC quando si utilizza un TV/TVHD in Nordamerica. Selezionare PAL per guardare il video con un TV/TVHD PAL (gran parte dei televisori al di fuori del Nordamerica) o se si sta utilizzando una TV/TVHD PAL ovunque.

NTSC (impostazione predefinita)	PAL
1080p/60 fps	1080p/50 fps
1080p/30 fps	1080p/25 fps
960p/60 fps	960p/50 fps
960p/30 fps	960p/25 fps
720p/120 fps	720p/100 fps
720p/60 fps	720p/50 fps
720p/30 fps	720p/25 fps
WVGA/120 fps	WVGA/100 fps
WVGA/60 fps	WVGA/50 fps

VISUALIZZAZIONE SULLO SCHERMO OSD

L'opzione OSD (visualizzazione sullo schermo) consente di visualizzare o nascondere le icone di registrazione e le informazioni sul file video della schermata di visualizzazione durante la riproduzione.

SPENTO

ACCESO (predefinito)

SPIE DI STATO DELLA VIDEOCAMERA

È possibile tenere attive tutte e quattro le spie di stato della videocamera, solo due (anteriore e posteriore) oppure spegnere (OFF) tutte le spie.

4 (valore predefinito)

2

SPENTO.



INDICATORE ACUSTICO

È possibile regolare il volume o spegnere l'indicatore acustico.

100% (valore predefinito)

70%

SPENTO.



SPEGNIMENTO MANUALE

È possibile configurare HERO3+ Silver per lo spegnimento automatico dopo un determinato periodo di inattività (in cui non vengono acquisiti video o foto e non si preme alcun pulsante).

MANUALE (predefinito)

60 sec

120 sec

300 sec

/ Configurazione

MESE/GIORNO/ANNO/ORA

La data e l'ora della videocamera vengono impostate automaticamente quando si collega la videocamera all'app GoPro. Questa impostazione consente di impostare manualmente la data e l'ora. Se la batteria viene estratta dalla videocamera per un periodo di tempo prolungato, è necessario reimpostare la data e l'ora (in modalità automatica o manuale).

Per impostare mese/giorno/anno/ora:

- Verificare che la videocamera sia in modalità Impostazioni. Se l'icona Impostazioni [] non è visualizzata sullo schermo di stato della videocamera, premere ripetutamente il pulsante Accensione/Modalità []] finché non appare.
- 2. Premere il pulsante **Shutter/Selezione** [**()**] per entrare nel menu **Impostazioni** [**()**].
- 3. Utilizzare il pulsante Accensione/Modalità [②] per navigare nelle Impostazioni fino a raggiungere il menu Impostazione [🍇].
- Premere il pulsante Shutter/Selezione [) per entrare nel menu Configurazione.
- Utilizzare il pulsante Accensione/Modalità [] per localizzare il menu Mese/Giorno/Anno/Ora []].
- Premere il pulsante Shutter/Selezione [] per entrare nel menu Mese/Giorno/Anno/Ora: Mese (MM) sarà evidenziato.

- 7. Premere il pulsante **Shutter/Selezione** [**()**] per accedere all'elenco dei mesi (da 1 a 12).
- 8. Utilizzare il pulsante Accensione/Modalità [②] per scorrere l'elenco fino a quando non viene evidenziato il valore desiderato.
- 9. Premere il pulsante **Shutter/Selezione** [**()**] per selezionare.
- Per passare all'opzione successiva, premere il pulsante Shutter/ Selezione [].
- Ripetere i passaggi 7, 8 e 9 per selezionare giorno (DD), anno (YY), ora (HH) e minuti (MM).
- Per uscire, tenere premuto il pulsante Shutter/Selezione [] per due secondi oppure navigare fino a raggiungere [EXIT] e premere il pulsante Shutter/Selezione [].

EXIT

Dalla schermata [**EXIT**], premere il pulsante **Shutter/Selezione** [**()**] per uscire dal menu **Configurazione**.

SUGGERIMENTO PRO: Per uscire dal menu **Impostazioni** in qualsiasi momento, tenere premuto il pulsante **Shutter/Selezione** [) per due secondi.

/ Connessione all'app GoPro

UTILIZZO DI HERO3+ SILVER CON L'APP GOPRO (GRATUITA)

Con l'app GoPro puoi di controllare la videocamera da remoto, utilizzando uno smartphone o un tablet. Le funzioni comprendono il controllo completo della videocamera, l'anteprima dei contenuti, la riproduzione e la condivisione dei contenuti selezionati e altro ancora*.

Per collegare HERO3+ Silver all'app GoPro:

- 1. Scaricare l'app GoPro sullo smartphone o tablet da Apple App Store, Google Play o Marketplace di Windows Phone.
- 2. Premere il pulsante Accensione/Modalità [②] per accendere la videocamera.
- Premere due volte il pulsante Wireless On/Off [] e poi premere il pulsane Shutter/Selezione [] per accedere al menu Wireless [].
- Utilizzare il pulsante Accensione/Modalità [() per scorrere le opzioni e poi premere il pulsante Shutter/Selezione [) per selezionare App GoPro.
- Nelle impostazioni di rete wireless dello smartphone o del tablet, effettuare la connessione alla rete wireless della videocamera. Il nome della rete inizia con "GOPRO-BP-" seguito da una serie di lettere e numeri.

/ Connessione all'app GoPro

- 6. Inserire la password predefinita della videocamera "goprohero" e poi modificarla quando richiesto. Se si è già provveduto a modificare la password, inserire la propria password anziché "goprohero".
- Aprire l'App GoPro sullo smartphone o sul tablet. Ora sarà possibile controllare la videocamera con lo smartphone o il tablet, nonché visualizzare, riprodurre e condividere i contenuti selezionati.*

SUGGERIMENTO PRO: È possibile visualizzare sullo schermo dello smartphone o del tablet un'anteprima dell'inquadratura ripresa da HERO3+ Silver.

*Per informazioni sulla compatibilità dei dispositivi, collegarsi a gopro.com.

La videocamera HERO3+ Silver è compatibile con schede di memoria microSD, microSDHC e microSDXC da 4GB, 8GB, 16GB, 32GB e 64GB. È necessario disporre di una scheda microSD certificata Classe 10 o UHS-1. GoPro consiglia di utilizzare schede di memoria di marca per garantire la massima affidabilità nelle attività con forti vibrazioni.

Per inserire la scheda microSD:



Introdurre la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento con l'etichetta rivolta verso la parte anteriore della videocamera

Una volta inserita completamente, la scheda scatta in posizione.

Per rimuovere la scheda microSD:



Posizionando l'unghia sul bordo della scheda di memoria, spingere ulteriormente la scheda all'interno della videocamera esercitando una leggera pressione.

La scheda fuoriesce in modo sufficiente per consentirne l'estrazione.

AVVISO: Maneggiare le schede di memoria con molta cura. Evitare il contatto con liquidi, polvere e detriti. A titolo precauzionale, spegnere la videocamera prima di inserire o rimuovere la scheda. Verificare le linee guida del produttore per quanto riguarda gli intervalli di temperatura accettabili per l'utilizzo.

Per ottenere i risultati migliori quando si riproducono dei contenuti sul computer, visita il sito gopro.com e scarica il software GoPro desktop più recente. Verifica che il computer Mac* o Windows* soddisfi i sequenti requisiti di sistema:

		Windows	Mac
	Sistema operativo	Windows 7, 8x	OS X° 10.8 o successivo
	CPU	Intel® Core 2 Duo™ (è preferibile Intel Quad Core™ i7 o superiore)	Intel® Dual Core™ (è preferibile Intel Quad Core i7 o superiore)
	Scheda grafica	Scheda che supporti OpenGL 1.2 o superiore	
	Risoluzione schermo	1280 x 800	1280 x 768
	RAM	2 GB (consigliati almeno 4 GB)	4 GB

/ Requisiti di sistema

	Windows	Mac
Disco rigido	Drive interno 5400 giri al minuto (consigliati 7200 giri al minuto o SSD). Se si utilizza un disco esterno, deve essere USB 3.0 o eSATA	Drive interno 5400 giri al minuto (consigliati 7200 giri al minuto o SSD), Se si utilizza un disco esterno, deve essere Thunderbolt, USB 3.0 o Firewire

SUGGERIMENTO PRO: Per vedere video e foto sul grande schermo: Collegare HERO3+ Silver direttamente al TV/TVHD. Consultare *Riprodurre file su un TV/TVHD.*

/ Trasferimento di file al computer

Per riprodurre video e foto con un computer, è necessario prima importare i file nel computer.

PER TRASFERIRE I FILE NEL COMPUTER:

- Scarica e installa il più recente software GoPro da gopro.com/getstarted.
- 2. Collega la videocamera al computer tramite il cavo USB in dotazione.

SUGGERIMENTO PRO: Puoi trasferire i file nel computer anche utilizzando un lettore di schede (acquistabile separatamente). Collega il lettore al computer e inserisci la scheda microSD. I file presenti nella scheda potranno essere eliminati o spostati nel computer.

/ Riproduzione

/ Riproduzione

VISUALIZZAZIONE DI VIDEO E FOTO

È possibile visionare video e foto su computer, smartphone/tablet, TV o sulla videocamera utilizzando uno schermo LCD Touch BacPac™ (acquistabile separatamente).

Riproduzione di file sul computer

- Scarica e installa il più recente software GoPro da gopro.com/getstarted.
- Collega la videocamera al computer tramite il cavo USB in dotazione.
- 3. Copia i file sul computer o in un disco rigido esterno.
- 4. Riproduci i contenuti con il software GoPro.

Riproduzione dei file con uno smartphone/tablet

- Collega la videocamera all'app GoPro. Per maggiori informazioni, vedere Connessione all'app GoPro.
- Utilizza i comandi sull'app per riprodurre il filmato sullo smartphone/tablet.

Consultare Riprodurre file su un TV/TVHD.

Per riprodurre video e foto sul TV/TVHD è necessario un cavo micro HDMI, composito o combo.

Per Riprodurre file su un TV/TVHD:

- Collega la videocamera al TV/TVHD con un cavo micro HDMI, un cavo composito, combo o USB.
- 2 Accendere la videocamera
- 3. Sulla videocamera, premere il pulsante Accensione/Modalità
 [❷] per raggiungere il menu Riproduzione [▶]. Premere
 il pulsante Shutter/Selezione [❷]. HERO3+ Silver mostra
 un'anteprima delle immagini in miniatura di tutti i video e di tutte
 le foto presenti nella scheda microSD.

Nota: nelle serie di foto scattate in modalità **Burst** e **Time Lapse** viene visualizzata la prima foto della serie.

- 4. Nell'anteprima in miniatura, utilizzare il pulsante Accensione/
 Modalità [②] per scorrere le miniature e premere il pulsante
 Shutter/Selezione [③] per visualizzarle.
- 5. Utilizzare [] e [] per spostarsi avanti e indietro e visualizzare ulteriori file multimediali presenti nella scheda di memoria.
- Utilizzare il pulsante Accensione/Modalità [②] e il pulsante Shutter/Selezione [○] per navigare.

Riprodurre file su uno schermo LCD Touch BacPac

Per maggiori informazioni, consultare il manuale dell'utente in dotazione con lo schermo LCD Touch BacPac.

/ Batteria

PROLUNGARE LA DURATA DELLA BATTERIA

Per prolungare la durata della batteria spegnere il wireless. Per prolungare la durata della batteria durante le riprese di attività prolungate, spegnere o staccare lo schermo LCD Touch BacPac[™] (accessorio opzionale, venduto separatamente). Le temperature estremamente fredde possono ridurre la durata della batteria. Per prolungare la durata della batteria alle basse temperature, conservare la videocamera al caldo prima dell'uso.

RICARICARE LA BATTERIA

L'icona della batteria visualizzata sullo schermo di stato della videocamera lampeggia quando la carica della batteria scende sotto il 10%. Se la batteria arriva allo 0% mentre è in corso una registrazione, la videocamera salva il file e si spegne.

Per caricare la batteria:

- 1. Spegnere la videocamera.
- Collegare la videocamera a un computer o a un alimentatore USB (ad esempio un alimentatore a parete o per auto GoPro, venduti separatamente).


Nota: accertarsi che il computer sia collegato a una fonte di alimentazione. Se le schermo di stato della videocamera non indica che la batteria si sta ricaricando, utilizzare una porta USB diversa.

La spia di stato rossa resta accesa mentre la batteria è sotto carica e si spegne quando la batteria è completamente carica.

AVVISO: Utilizzare un alimentatore a parete diverso dall'alimentatore a parete GoPro può danneggiare la batteria. Utilizzare soltanto gli alimentatori che recano il seguente contrassegno: Uscita 5V 1A. Se non si conosce il voltaggio e la corrente del proprio alimentatore, utilizzare il cavo USB in dotazione per ricaricare la videocamera attraverso il computer.



/ Batteria / Batteria

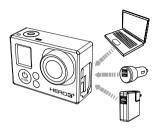

La batteria si ricarica fino all'80% in circa un'ora e al 100% in circa due ore, se si utilizza il caricatore a parete o per auto GoPro compatibile con USB.

È inoltre possibile caricare la batteria al di fuori della videocamera utilizzando il caricabatterie (venduto separatamente).

L'utilizzo della videocamera con la batteria non completamente carica non provoca alcun danno. Su **gopro.com** sono disponibili batterie di ricambio e ulteriori accessori per la ricarica.

UTILIZZARE LA VIDEOCAMERA DURANTE LA RICARICA

È possibile acquisire video e scattare foto durante la ricarica della batteria. Basta collegare la videocamera a un computer, a qualsiasi dispositivo di ricarica USB o, per i migliori risultati, a un caricatore GoPro a parete o per auto con

il cavo USB in dotazione.

ESTRARRE LA BATTERIA DALLA VIDEOCAMERA

La batteria di HERO3+ Silver è progettata in modo da incassarsi con estrema precisione, per ottenere la massima affidabilità durante lo svolgimento di attività caratterizzate da forti vibrazioni.

Per estrarre la batteria:

- Rimuovere lo sportello della batteria ponendo il pollice nella tacca sullo sportello della batteria (sul retro della videocamera) e facendolo scorrere verso destra. Lasciare che lo sportello si apra.
- 2. Procedere all'estrazione della batteria afferrando l'apposita linguetta.





/ Batteria

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

Conservazione e utilizzo della batteria

La videocamera contiene componenti delicate, tra cui la batteria. Evitare di far cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare, lacerare, esporre a microonde, incenerire, verniciare o inserire corpi estranei nell'apertura della batteria presente sulla videocamera. Non utilizzare la videocamera o la batteria se sono state danneggiate—ad esempio, se il prodotto è rotto, forato o danneggiato dall'acqua. Lo smontaggio o la perforazione della batteria possono provocare esplosioni o incendi.

Evitare di esporre la videocamera e la batteria a temperature molto fredde o molto calde. Temperature basse o elevate possono accorciare temporaneamente la durata della batteria o provocare un temporaneo malfunzionamento della videocamera. Evitare forti escursioni termiche o di umidità quando si utilizza la videocamera, poiché potrebbe formarsi della condensa sulla videocamera o all'interno della stessa.

La custodia della videocamera serve a proteggere la videocamera e la batteria da eventuali danni causati dall'acqua. Per maggiori informazioni, consultare *Custodia della videocamera*. Non accendere la videocamera se è bagnata. Se la videocamera è già accesa, spegnerla ed estrarre immediatamente la batteria. Assicurarsi che la videocamera sia completamente asciutta prima di riutilizzarla. Non cercare di asciugare la videocamera o la batteria con una fonte

di calore esterna, come un forno a microonde o un asciugacapelli. Eventuali danni alla videocamera o alla batteria causati dal contatto con liguidi non sono coperti dalla garanzia.

Non conservare la batteria con oggetti di metallo, come ad esempio monete, chiavi o collane. L'eventuale contatto dei morsetti della batteria con oggetti metallici potrebbe dare luogo a incendi.

Smaltimento della batteria

La maggior parte delle batterie ricaricabili agli ioni di litio sono classificate come rifiuti non pericolosi e possono essere smaltite tranquillamente nell'ambito del normale sistema di raccolta dei rifiuti municipale. Molti paesi prevedono delle leggi in materia di riciclaggio delle batterie. Accertarsi che le leggi locali in vigore prevedano lo smaltimento di batterie ricaricabili nell'ambito della normale raccolta di rifiuti. Per smaltire in sicurezza batterie agli ioni di litio, proteggere i morsetti dall'esposizione ad altri metalli ricoprendoli con del nastro per imballaggi, nastro adesivo di carta o nastro isolante per evitare che provochino incendi durante il trasporto.

/ Messaggi importanti

Tuttavia, le batteria agli ioni di litio contengono materiali riciclabili e sono accettate per il riciclaggio attraverso il programma di riciclaggio delle batteria della Rechargeable Battery Recycling Corporation (RBRC). Visitare il sito Call2Recycle all'indirizzo call2recycle.org o contattare 1-800-BATTERY nel Nordamerica per individuare una sede di riciclaggio idonea.

Evitare nel modo più assoluto di smaltire le batterie nel fuoco, in quanto potrebbero esplodere.

/ Messaggi importanti

MESSAGGI	SCHEDA	MICROSE

NESSUNA SCHEDA SD	Non è presente alcuna scheda. La videocamera richiede una scheda microSD, microSDHC o microSDXC per registrare video o scattare foto.
SCHEDA SD PIENA	La scheda è piena. Eliminare alcuni file o sostituire la scheda.
ERRORE SD	La videocamera non è in grado di leggere la formattazione della scheda. Riformattare la scheda presente nella videocamera.

ICONA DI RIPARAZIONE FILE



L'icona di Riparazione file presente sullo schermo di stato della videocamera, indica che il file video è stato danneggiato durante la registrazione. Premendo un pulsante qualsiasi la videocamera procederà alla riparazione del file.

ICONA DELLA TEMPERATURA



L'icona che avverte della presenza di una temperatura eccessiva viene visualizzata sullo schermo di stato della videocamera quando quest'ultima si surriscalda ed è necessario lasciarla raffreddare. Attendere il tempo necessario per abbassare la temperatura prima di utilizzarla nuovamente. La videocamera è in grado di rilevare condizioni di surriscaldamento ed è dotata di un apposito sistema di prevenzione.

/ Custodia della videocamera

ASSEMBLAGGIO DELLA CUSTODIA DELLA VIDEOCAMERA

Per estrarre la videocamera dalla custodia:

- Sollevare verso l'alto la parte anteriore dell'aggancio per liberarlo dalla custodia
- 2. Ruotare all'indietro l'aggancio e tirare verso l'alto per rilasciare lo sportello posteriore.
- Aprire lo sportello posteriore della custodia e rimuovere la videocamera.







Per fissare la videocamera nella custodia:

- 1. Aprire la custodia e posizionare la videocamera.
- 2. Accertarsi che la guarnizione intorno allo sportello posteriore sia priva di detriti.
- Chiudere lo sportello posteriore della custodia e premere esercitando una leggera pressione per assicurare una buona tenuta.
- Ruotare il braccio incernierato all'indietro e fissare il labbro dell'aggancio alla parte superiore scanalata dello sportello della custodia
- 5. Spingere l'aggancio verso il basso per farlo scattare in posizione.









AVVERTENZA: Collocare sempre la videocamera nella custodia quando la si utilizza nell'acqua o vicino all'acqua. Evitare che la videocamera o la batteria si bagnino.

La videocamera HERO3+ Silver è dotata di due tipi di sportelli posteriori: sportello posteriore standard (impermeabile) e sportello posteriore Skeleton (non impermeabile).



Lo sportello posteriore standard impermeabilizza la custodia fino a 40 m. Utilizzare questo sportello per proteggere la videocamera dall'acqua, dai detriti, dalla sabbia e da altri rischi ambientali.



Lo sportello posteriore Skeleton (non impermeabile) garantisce una migliore qualità acustica perché lascia passare meglio il suono verso il microfono della videocamera. Inoltre, riduce il rumore del vento con velocità fino a 160 km orari, se montato su caschi, motocicli, biciclette e altri veicoli che si spostano a velocità sostenuta. Utilizzare questo sportello solo se non ci sono rischi di penetrazione di sabbia, sporcizia, polvere o acqua. L'utilizzo di questo sportello posteriore è inoltre consigliato all'interno di veicoli

SUGGERIMENTO PRO: Applicare alle lenti della videocamera Rain-X* o altre soluzioni antipioggia per impedire la formazione di punti d'acqua quando si utilizza la videocamera sotto la pioggia o in acqua.

SOSTITUZIONE DEGLI SPORTELLI POSTERIORI

È possibile sostituire lo sportello posteriore della videocamera HERO3+ Silver in base al tipo di attività e alle condizioni di ripresa.

Per sostituire lo sportello posteriore:

- Aprire lo sportello della custodia in modo che penzoli verso il hasso
- 2. Tirare lo sportello posteriore finché non si sgancia dalla cerniera.
- Allineare lo sportello posteriore di ricambio all'apertura della cerniera
- 4. Spingere lo sportello posteriore verso l'alto finché non s'incastra in posizione.



EVITARE CHE L'ACQUA DANNEGGI I A VIDEOCAMERA

La guarnizione in gomma che avvolge il profilo della custodia della videocamera forma una barriera impermeabile che protegge la HERO3+ Silver in condizioni di umidità e sott'acqua.

Mantenere pulita la guarnizione in gomma presente nella custodia della videocamera. Un capello o un granello di sabbia possono causare infiltrazioni e danneggiare la videocamera.

Dopo ogni utilizzo in acqua salata, risciacquare l'esterno della custodia della videocamera con acqua dolce e asciugarla. La mancata esecuzione di questa operazione può causare la corrosione del perno della cerniera e l'accumulo di sale nella guarnizione, riducendo la capacità di tenuta della custodia.


Per pulire la guarnizione, risciacquare in acqua dolce e scuotere fino ad asciugarla (non usare panni, per evitare che i filacci danneggino la tenuta). Reinstallare la guarnizione nell'apposita scanalatura sullo sportello posteriore della custodia della videocamera.



AVVERTENZA: La mancata osservanza di questi passaggi ogni volta che si utilizza la GoPro può causare infiltrazioni e danneggiare la videocamera, anche in modo irreversibile. L'acqua danneggia sia la videocamera che la batteria. La garanzia non copre i danni causati dall'acqua, se derivanti da una nedioenza dell'utente.

FISSARE LA VIDEOCAMERA AI SUPPORTI

Per fissare la HERO3+ Silver a un supporto, sarà necessario disporre di una fibbia a sgancio rapido, di una vite zigrinata o di altra ferramenta, in funzione del supporto utilizzato. Per maggiori informazioni sui supporti, visitare **qopro.com/support**.

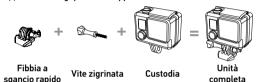

UTILIZZO DI SUPPORTI ADESIVI CURVI + PIATTI

I supporti adesivi curvi + piatti facilitano il fissaggio della videocamera a superfici curve e piatte come quelle di caschi, veicoli e attrezzature. Utilizzando la fibbia a sgancio rapido, la custodia assemblata della videocamera può essere agganciata e sganciata dai supporti curvi o piatti fissati.



/ Utilizzo dei supporti

INDICAZIONI PER IL FISSAGGIO

Attenersi a queste indicazioni per il fissaggio dei supporti

- · Applicare i supporti adesivi 24 ore prima dell'uso.
- Applicare i supporti adesivi esclusivamente su superfici pulite.
 Cera, olio, sporcizia o altri detriti compromettono l'adesione determinando un fissaggio debole con conseguenti rischi di perdere la videocamera.
- Fissare i supporti adesivi a temperatura ambiente. L'adesivo del supporto non si attacca correttamente se applicato in ambienti freddi o umidi su superfici fredde o umide o se la superficie non è a temperatura ambiente.
- I supporti adesivi devono essere fissati soltanto su superfici lisce.
 Superfici porose o ruvide non consentono una buona presa.
 Quando si applica il supporto, premere con fermezza e verificare che il contatto sia completo su tutta la superficie.

Per maggiori informazioni sui supporti consultare il sito **aopro.com/support**.



AVVERTENZA: Se la videocamera viene utilizzata con un supporto per casco GoPro, scegli sempre un casco omologato per gli standard di sicurezza applicabili. Scegli un casco adatto allo sport o all'attività da svolgere e assicurati che sia della taglia corretta. Ispeziona il casco per verificare che sia in buono stato e segui le istruzioni del produttore per un utilizzo sicuro. Se il casco ha subito un urto violento, deve essere sostituito. Il casco non può qarantire la protezione assoluta da tutti qil incidenti.

SPINOTTO DI BLOCCAGGIO

Attenersi alle seguenti indicazioni qualora si utilizzi HERO3+ Silver mentre si praticano sport a forte impatto, come il surf o lo sci. Utilizzare lo speciale spinotto per bloccare in posizione le guide della fibbia a sgancio rapido ed evitare lo sgancio accidentale della custodia dal supporto. L'anello circolare si posiziona sulla vite zigrinata e fissa lo spinotto di bloccaggio prevenendone la caduta o lo sgancio.







/ Assistenza clienti

LA MIA GOPRO NON SI ACCENDE

Controlla che la videocamera GoPro sia carica. Per caricare la videocamera, collega il cavo USB in dotazione a un computer. In alternativa, è possibile utilizzare l'alimentatore GoPro Wall o Auto Charger.

LA RIPRODUZIONE È DISCONTINUA

La riproduzione discontinua normalmente non è un problema relativo al file. Se il filmato salta, è probabile che il motivo sia attribuibile a una delle seguenti cause:

- Utilizza il software GoPro più recente, scaricabile gratuitamente dal sito gopro.com/getstarted.
- Il computer non soddisfa i requisiti minimi per la riproduzione HD.
 Più alta è la risoluzione e la frequenza dei fotogrammi del video, maggiori difficoltà avrà il computer nella riproduzione. Verifica che il computer soddisfi i requisiti minimi indicati in *Requisiti di sistema*.
- Riproduzione di un file video HD con bitrate elevato su una connessione USB con ampiezza di banda ridotta. Trasferisci il file nel computer prima della riproduzione.

Per ulteriori risposte alle domande frequenti, vedere **gopro.com/support**.

GoPro si impegna al massimo per offrire la migliore assistenza possibile. Per contattare il servizio di assistenza clienti di GoPro, visitare il sito gopro.com/support.

/ Marchi

GoPro, HERO, il logo GoPro, il logo GoPro Be a Hero, BacPac, Protune, SuperView, e Wear It. Mount It. Love It. sono marchi o marchi registrati di GoPro, Inc. negli USA e nel mondo. Altri nomi e marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

/ Informazioni di carattere normativo

Per visualizzare l'elenco completo delle certificazioni in base al paese, consultare il documento Guida contenente informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza fornito insieme alla videocamera.

